FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

H5D 7799

BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)
USER'S GUIDE (ENG)

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Inhaltsverzeichnis (DE)

Sicherheitshinweise 4
Hinweise 7
Lieferumfang 8

Batterie
Batterie laden und Lagerung 9
Batterie im Auto 9

Bedienelemente 10

Fernbedienung
Batterien einlegen 12
Tasten der Fernbedienung 13

Verbinden
Anschluss an ein TV-Gerät 14
Anschluss eines Kopfhörers/Ohrhörers 14
Zuspielgeräte anschließen 14

Abspielen einer Disk
DVD abspielen 15
Bildschirmeinstellungen 18
JPEG-Dateien (Bilder) 19
Musikdateien 20
MPEG-1, MPEG-2 und MPEG-4 Videodateien 21
USB Anschluss 22

DVD Einstellung 23
Fehlerbehebung DVD 27

DVB-T
Erstinstallation 28
Täglicher Betrieb 29
Einstellungen **31**

Fehlerbehebung DVB-T 38

Spezifikation 39
Gewährleistung 40

Deutsch

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

SICHERHEITSHINWEISE

Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf gefährliche Spannungen an einigen freiliegenden Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.
Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt befolgt werden sollten.
Das Gerät wurde getestet und entspricht lt. FCC Norm den Standards eines Klasse B Audiospielers. Diese Standards wurden entwickelt, um Interferenzen mit anderen heimischen Elektrogeräten zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Dieses Gerät kann Radiowellen verursachen und sollte wie in der Anleitung vorgeschrieben installiert werden. Ansonsten kann es zu Störungen des Radios oder Fernsehers kommen, zum Beispiel beim Ein- oder Ausschalten des DVD Spielers.

Bedienungsanleitung

1. Folgen Sie den Sicherheitshinweisen und Instruktionen dieses Handbuches.
2. Dieses Handbuch sollte für späteres Nachschlagen sicher aufbewahrt werden.
3. Alle Hinweise und Warnungen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, müssen eingehalten werden.

Laser

Dieses Gerät enthält ein Lasersystem der Klasse 1.

1. Um austretende Strahlung zu vermeiden, sollte das Gerät nicht geöffnet werden.
2. Die Laserstrahlung kann Augenschäden hervorrufen.
3. Sollten Reparaturarbeiten notwendig sein, kontaktieren Sie einen Fachmann oder wenden Sie sich an Ihren Händler.
4. Das Gerät ist nur von Servicemitarbeitern zu öffnen.
5. Sollte das Gerät in anderer Weise als der hier beschriebenen genutzt werden, könnte dies zum Austritt von gefährlicher Laserstrahlungen führen.

Verwendung

1. Verwenden Sie das Gerät nur zu dem Abspielen von Video-DVD, Video-CD und Audio-CD.
2. Abspielen von unterstützen Inhalten (Video, Bilder und Musik) von USB/CARD-Speichermedien.
3. Empfang von digitalen terrestrischen Fernsehen (DVB-T, SD, MPEG2).
4. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz konstruiert.

USB Anschluss

- Am USB Anschluss darf aufgrund von CE-Richtlinien nur ein USB-Stick (Flashspeicher) angeschlossen werden.
- USB-Gerät mit einem hohen Stromverbrauch verkürzen ggf. die Akkulaufzeit
- USB-Gerät, welche eine Stromaufnahme von über 500mA aufweisen, dürfen nicht mit dem HSD7799 verbunden werden. Diese Geräte verstoßen gegen die USB-Spezifikationen.
- Es dürfen ausschließlich USB-Massenspeichergeräte angeschlossen werden. Die Buchse ist nicht zum Aufladen von MP3-Playern, Mobiltelefonen usw. geeignet.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Stromversorgung

1. Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
2. Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite beschriebenen Voltzahl betrieben werden. Sollten Sie die Stromstärke nicht kennen, fragen Sie bitte einen Elektriker.
3. Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Wasser positioniert werden.
4. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Der DVD-Player könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden oder von dem Hersteller bezogen werden.
5. Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie bitte keine Gegenstände auf das Kabel, da dadurch die Schutzfunktion verloren gehen könnte. Vermeiden Sie große Belastungen des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
6. Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel. Das Kabel könnte ansonsten reißen.
7. Das Gerät hat einen Überladungsschutz. Sollte dieser vom Fachmann ausgetauscht werden, vergewissern Sie sich, dass das Gerät wieder sicher funktioniert. Um das Gerät vor einem Blitzeinschlag zu schützen, sollten Sie es aus der Steckdose entfernen. Dies gilt auch für den Fall, dass das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird.
8. Für zusätzlichen Schutz des Gerätes während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und der Antenne/Kabel . Dies verhindert Schäden aufgrund von Blitzschlägen.
9. Eine Außenantenne sollte nicht in der Nähe von Stromleitungen oder sonstigen Stromkreisen angebracht werden. Beim Anbringen solcher Antennen ist extreme Vorsicht geboten, da der Kontakt mit solchen Leitungen tödlich enden kann.
10. Sollten Sie das Gerät in Verbindung mit einer Außenantenne nutzen, vergewissern Sie sich, dass diese oder das Kabel geerdet sind.
11. Überspannen Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder sonstige Leitungen, da dies zu Bränden oder elektrischen Schocks führen kann.
12. In die Öffnungen des Gerätes dürfen keine Gegenstände eingeführt werden, da an einigen Stellen Strom fließt und der Kontakt Feuer oder einen Stromschlag hervorrufen kann.
13. Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
14. Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
15. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie die Stromverbindung, wenn Sie den Player länger nicht nutzen.

Batterie

1. Die Batterie (Akkumulator) ist Teil des Gerätes und intern eingebaut.
2. Öffnen Sie nicht das Gerät, um an die Batterie zu gelangen.
3. Es besteht das Risiko von Verbrennungen und Feuer bei falscher Benutzung. Öffnen, beschädigen oder überladen Sie die Batterien nicht und verhindern Sie Kontakt mit Feuer und Wasser.
4. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher in der EU ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben. Die Batterien werden dadurch einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt.
5. Die Spannung während des Aufladens darf nicht über 9 V liegen.
6. Bitte beachten Sie die gesonderten Hinweise in der Anleitung.
7. Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten Netzteil auf!

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished works. 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Betrieb und Aufstellung

1. Während der Wiedergabe dreht sich die Disk sehr schnell. Bitte öffnen und bewegen Sie den Player nicht, sonst könnte die CD beschädigt werden.
2. Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.
3. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Der DVD-Player könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden oder von dem Hersteller bezogen werden.
4. Dieses Produkt sollte in einem TV-Regal mit Rollen vorsichtig bewegt werden. Ruckartige Stopps, unebene Flächen könnten dafür sorgen, dass der Wagen evtl. umkippt.
5. Der Player kann auf unbeschränkte Zeit ein Standbild auf dem Bildschirm bzw. auf dem Fernseher anzeigen. Hierbei können Schäden am Bildschirm entstehen. Aktivieren Sie den Bildschirmschoner oder schalten Sie das Gerät aus.
6. Betreiben Sie den Player nie permanent im 4:3 Modus. Dies könnte bei längere Benutzung zu Schäden am Bildschirm führen.
7. Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, wenn gerade eine leise Passage abgespielt wird. Dies könnte zu Schäden an den Lautsprechern führen, wenn eine laute Passage kommt.
8. Legen Sie ausschließlich CDs oder DVDs in das Laufwerk.
9. Ziehen Sie den Stecker während eines Gewitters aus der Steckdose.
10. Die Öffnungen des Gehäuses dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese müssen immer frei gehalten werden.
11. Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Öfen, Heizungen positioniert werden.
12. Vermeiden Sie Hitzestau am Gerät.
13. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
14. Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät.
15. Setzen Sie das Gerät und die Fernbedienung nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen.

Servicefall

1. Führen Sie Reparaturen niemals selber durch, bitte überlassen Sie dies immer qualifiziertem Personal.
2. Kontaktieren Sie den Reparaturdienst bei folgenden Fehlern:
   a. Wenn das Netzteil oder Netzkabel defekt ist.
   b. Wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind.
   c. Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist.
   d. Wenn das Gerät trotz richtiger Anwendung nicht funktioniert. Ändern Sie nur die Einstellungen, die hier beschrieben werden. Das Ändern anderer Einstellung zieht eine kostspielige Instandsetzung eines Technikers nach sich.
   e. Wenn das Gerät fallen gelassen wurde und wenn das Produkt Leistungsschwankungen aufweist.
3. Verwenden Sie originale Ersatzteile oder Teile, die die selben Eigenschaften besitzen. Falsche Ersatzteile können zu Kurzschlüssen oder Feuer und anderen Pannen führen.
4. Nach jeder Reparatur sollte der Techniker Sicherheitschecks durchführen, um die richtige Funktionsweise sicherzustellen.
5. Bitte beachten Sie im Abschnitt Fehlerbehebung unsere Serviceadressen und Telefonnummern.

Dies ist jedoch keine Garantie dafür, dass diese Störungen nie auftreten können. Sollten diese Störungen bei Ihnen auftreten, probieren Sie bitte folgendes:

- Positionieren oder richten Sie die Empfangs-Antenne anders aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem DVD-Player und dem gestörten Gerät.
- Stecken Sie den Netzstecker des DVD Players in eine andere Steckdose als das gestörte Gerät.
- Setzen Sie sich mit dem Händler oder einem Radio/Fernsehtechniker in Verbindung.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Macrovision

U.S. Patens Nos. 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448 and 6,516,132
"This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited."

Reclycling Informationen

Wiederverwertung von Elektrogeräten

Das Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recylingfähig sind und wieder verwendet werden können. Diese durchkreuzte Mülltonne auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC entspricht.
Informieren Sie sich über die vor Ort geltende Bestimmungen zur separaten Entsorgung elektronischer Geräte. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie keine alten Produkte mit dem normalen Hausmüll. Durch eine richtige Entsorgung alter Produkte tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei.

Wiederverwertung von Papier und Pappe

Das Materialwiederverwertungssymbol auf dem Verpackungskarton und Benutzerhandbuch bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.

Wiederverwertung von Kunststoffen

Das Materialwiederverwertungssymbol auf Kunststoffteilen bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.

Der Grüne Punkt

Der Grüne Punkt auf Kartons bedeutet, dass die MAS Elektronik AG eine Abgabe an die Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung zahlt.

Batterien

1. Die Batterien können nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe unentgeltlich zurückgegeben werden.
2. Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet.
3. Die Symbole gemäß Anhang 1 Nr. 1 und 3 der BattV folgende Bedeutung haben: Kennzeichnungspflichtige Batterien sind mit einem der beiden nachstehenden Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls zu versehen.
4. Die Entscheidung welches Zeichen verwendet wird, trifft der zur Kennzeichnung Verpflichtete. Beide Zeichen haben die gleiche Bedeutung.
5. Batterien, die Schadstoffe enthalten, sind durch chemische Symbole gekennzeichnet: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, diese Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Gebrauchte Batterien entsorgen auch wir kostenlos und umweltgerecht für Sie. Einfach an uns zurücksenden.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Lieferumfang

- HSD 7799
- Fernbedienung
- Netzteil
- Audio/Video-Adapterkabel
- Ohrhörer
- Adapterkabel für den Zigarettenanzünder
- Tasche
- Bedienungsanleitung

Hinweise:

- Veränderungen oder Modifizierungen der Bestandteile des Lieferumfangs führen zum Erlöschen der Gewährleistung.
- Transportieren und versenden Sie das Gerät ausschließlich in der Originalverpackung.
- Bitte benachrichtigen Sie Ihren Händler, wenn Sie Transportschäden feststellen.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den geltenden Vorschriften. Trennen Sie das Verpackungsmaterial nach Papier/Pappe und Plastik.
- Prüfen Sie nach Erhalt des Gerätes sofort die Vollständigkeit des Lieferumfangs. Wenden Sie sich an Ihren Händler, falls Teile fehlen.

Eigenschaften

- Tragbarer DVD-Player
- 22,8 cm (9 Zoll) großer Bildschirm
- Digitales Panel mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixel
- LCD Bildschirm mit LED Hintergrundbeleuchtung
- USB Schnittstelle und Kartenleser zum Abspielen von Medien-Inhalten (Filme, Bilder oder Musik)
- DVD-Player ist kompatibel zu Video-DVD, DVD+R (W), DVD+R DL, DVD-R (W), DVD-R DL, CD-R (W), CD-ROM, Audio-CD
- DVD-Player spielt Video-DVD, VCD, SVCD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (AVI Container), JPEG und MP3
- DVB-T TV Tuner
- EPG und Teletext

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Batterie aufladen und Lagerung

1. Die Batterie ist Bestandteil des Gerätes. Sie wird immer auch dann aufgeladen, wenn das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.
2. Zum Laden der Akku-Einheit schalten Sie den DVD-Player zunächst aus. Schließen Sie das Netzstromkabel (AC/DC) an den Netzstromeingang auf der linken Seite (DC IN) an. Stecken Sie dann das Netzstromkabel in die Steckdose.
3. Es dauert ca. 4 bis 5 Stunden, bis die Batterien aufgeladen sind. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot auf, nach vollständigem Laden leuchtet sie grün auf. Eine vollständig aufgeladene Batterie kann das Gerät bis zu 2,5 Stunden mit Strom versorgen. Der Energieverbrauch ist dabei abhängig von Bildschirmhelligkeit, Lautstärke etc.
4. Lagertemperatur und Feuchtigkeit (bei kurzer Lagerung) Aufbewahrung nur in einem trockenen Umfeld mit geringer Luftfeuchtigkeit (max. 85%) und einer Lagertemperatur zwischen 20°C und +45°C.
5. Der Akku darf nicht in Kontakt mit aggressiven Gasen kommen. Wenn diese Bedingungen nicht eingehalten werden, kann es zur Korrosion der metallischen Teile und damit zum Austritt von Batterieflüssigkeit kommen.
6. Eine längere Lagerdauer kann zum Entladen der Batterien führen. Bei längerer Lagerdauer sollten die Batterien bei Temperaturen zwischen +10°C und +30°C gelagert werden.
7. Nach längerer Lagerdauer kann es vorkommen, dass die Ladeleistung der Batterien zunächst gemindert ist. Durch mehrfaches Ent- und Aufladen erlangen die Batterien aber wieder ihre ursprüngliche Leistung.
8. Wenn die Batterie für länger als 1 Jahr gelagert wird, sollte sie mindestens einmal pro Jahr aufgeladen werden, um ein vollständiges Entladen, Korrosion und den Austritt von Batterieflüssigkeit zu vermeiden.
9. Batterie nie ins Feuer werfen, nicht erhitzen und nicht ins Wasser werfen.
10. Batterie darf nicht geöffnet werden.
11. Auch wenn keine Produktionsmangel vorliegt, unterliegt ein Akku bauartbebingt einem Verschleiß. Normales Verschleiß ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.
12. Das Gerät zeigt die Meldung "LOW POWER DOWN" an, wenn der Akku fast leer ist. Bitte laden Sie denn Akku dann auf.

Betrieb im Auto

1. Bitten verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Zigarettenzünderadapter.
2. Der Zigarettenzünderadapter ist **nur** für Fahrzeuge mit **12V Spannungsnetz** geeignet.
3. Falls der Zigarettenanzünderanschluss oder der Zigarettenanzünderadapter verschmutzt ist, wird der Anschluss durch das schlechte Leiten des elektrischen Stroms heiß. Achten Sie auf saubere Kontakte am Zigarettenanzünderadapter und auf einem sauberen und nicht korrodierten Zigarettenanzünderanschluss.
4. **Der Fahrzeugführer darf nie während der Fahrt am Gerät hantieren und keine Videos auf dem Player anschauen.**
5. Verwenden Sie den mitgelieferten Zigarettenanzünderadapter nicht mit anderen Geräten.
6. Trennen Sie die Verbindung zwischen HSD 7799 und dem Zigarettenanzünderanschluss, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
7. Lassen Sie den HSD 7799 nicht unbeaufsichtigt, wenn er mit dem Zigarettenanzünderanschluss verbunden ist!
8. Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen, die im Innenraum von Autos im Sommer entstehen können!

Hinweis:

Verbinden Sie niemals das Gerät mit dem Zigarettenanzünderadapter und dem Zigarettenanzünder wenn das Auto gestartet/augeschaltet wird. Es können Spannungsspitzen entstehen, die den HSD 7799 beschädigen können.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

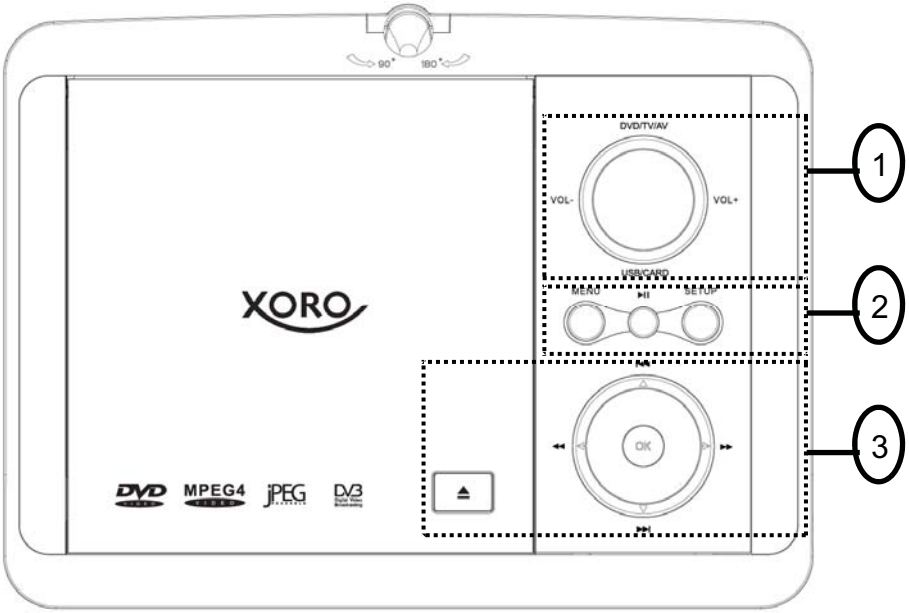

Bereich 1

DVD/AV/TV (Umschalten zwischen DVD, DVB-T und AV-Eingang)
VOL-/VOL+ (Lautstärke verringern bzw. erhöhen)
USB/CARD (Nur im DVD-Modus: Kartenleser oder USB-Anschluss aufrufen)

Bereich 2

MENU (Nur im DVD-Modus: DVD-Menü aufrufen)
▶ | | PLAY/PAUSE (Nur im DVD-Modus: Wiedergabe starten/pausieren)
SETUP (Menü mit Geräteinstellungen einblenden)

Bereich 3

◀◀ ▶▶ (Nur im DVD-Modus: Bildsuchlauf rückwärts/vorwärts, Pfeiltaste rechts/links)
|◀◀ ▶▶ | (Nur im DVD-Modus: Nächstes/Vorheriges Kapitel, Datei usw., Pfeiltaste oben/unten)
⏏ **OPEN** (Mechanische Verschluss für DVD-Klappe. Auf den Bereich drücken, um Fach zu öffenen bzw. schließen.

Hinweis: Bitte öffnen Sie die Klappe vorsichtig. Wird die Klappe zu weit geöffnet, kann es zu Schäden am Gehäuse kommen. Derartige Schäden werden nicht im Rahmen der Gewährleistung kostenlos behoben!

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

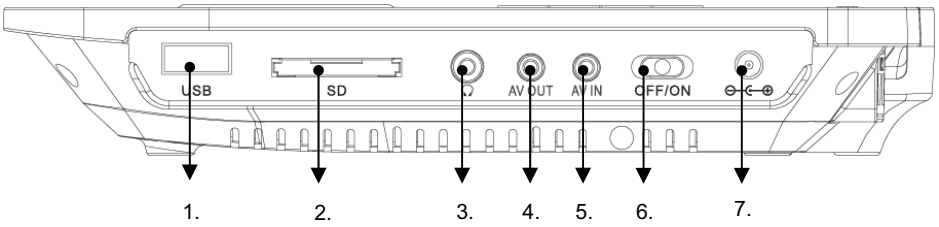

Rechte Seite

1. USB-Anschluss (**USB**)
2. Speicherkartenleser (**SD/MMC**)
3. Kopfhörereingang
4. Audio/Video Ausgang (**AV OUT**)
5. Audio/Video Eingang (**AV IN**)
6. Gerät Ein-/Ausschalten (**ON/OFF**)
7. Anschluss für Netzteil bzw. Zigarettenzünderadapter

Linke Seite

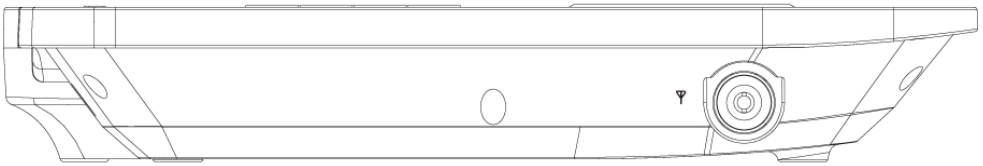

Auf der linken Seite befindet sich der Antenneneingang

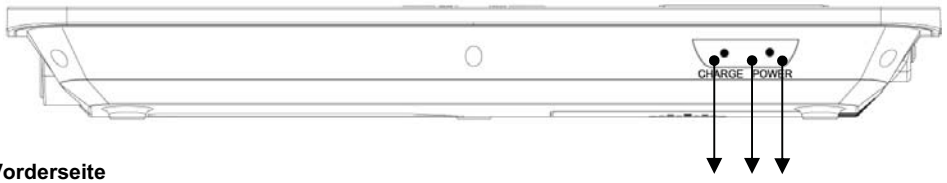

Vorderseite

1. Ladeanzeige (**rot= Laden, grün: Akku vollständig geladen**)
2. Empfänger für Fernbedienungssignale
3. Betriebsanzeige (blau= Gerät eingeschaltet)

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Batterie

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Die Batterien für die Fernbedienung sind mit Folio umgepackt. Bitte entfernen Sie die Folio.
3. Legen Sie die Batterien in das Fach ein. Achten Sie bitte beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-).
4. Schieben Sie die Batterieklappe wieder auf.
5. Richten Sie die Fernbedienung immer auf das Sensor-Feld des DVD-Players. Die Entfernung zu dem Gerät sollte nicht mehr als 3 Meter betragen und der Operationswinkel nicht größer als 60° sein.
6. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie den HSD 7799 eine längere Zeit nicht benutzen.

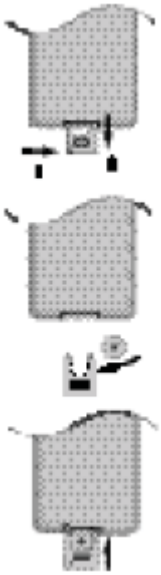

Hinweise:

1. Entfernen und erneuern Sie alte Batterien. Sie können auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.
2. Austretende Batterieflüssigkeit mit einem Tuch entfernen.
3. Wenn die Batterieflüssigkeit mit der Haut in Kontakt kommt, bitte die betroffene Stelle sofort säubern/waschen.
4. Bei Verschlucken der Batterie oder Batterieflüssigkeit suchen Sie sofort einen Arzt auf.
5. Bei Augenkontakt die Augen auswaschen und einem Arzt aufsuchen.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Tasten der Fernbedienung

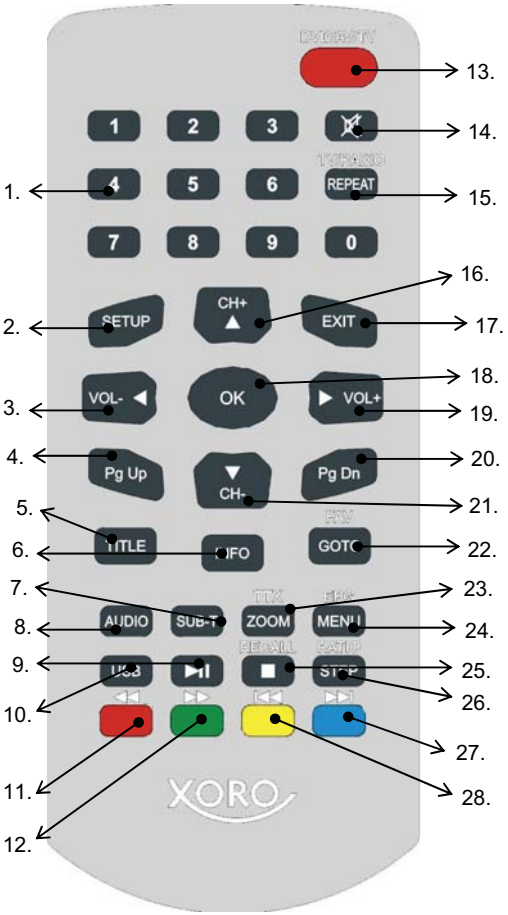

Die Tastenbelegung der Fernbedienung

1. Zifferntasten (0 ... 9)
2. Einstellen-Taste (SETUP)
3. Lautstärke verringern (VOL-) / Navigationstaste Links
4. Seite OBEN Taste (PgUp)
5. TITLE Taste (Titelmenü)
6. Informationstaste (INFO)
7. Untertitel-Taste (SUB-T)
8. Audio-Taste
9. Abspielen/Pause-Taste (PLAY/PAUSE)
10. USB/CARD aufrufen (nur im DVD-Modus)
11. Schneller Rücklauf (<<); DVB-T Modus: Rote Funktionstaste
12. Schneller Vorlauf-Taste (>>); DVB-T: Grüne Funktionstaste
13. DVD/DVBT/AV Taste
14. Stummschalten (MUTE)
15. Wiederholen Taste (REPEAT); DVB-T: TV/Radio Taste
16. DVB-T: Kanalwechsel Taste (CH+); Navigationstaste OBEN
17. Beenden Taste (EXIT)
18. Bestätigen Taste (OK)
19. Lautstärke erhöhen Taste (VOL+); Navigationstaste Rechts
20. Seite UNTEN Taste (PgDn)
21. DVB-T: Kanalwechsel Taste (CH-); Navigationstaste UNTEN
22. Suche Taste (GOTO); DVB-T: Favoritenlistentaste (FAV)
23. DVD: Vergrößern Taste (ZOOM); DVB-T: Videotext
24. DVD: Video-DVD Menü Taste (MENU); DVB-T: EGP (EPG)
25. Stopp-Taste (STOP)
26. DVD: STEP, Einzelbildfortschaltung DVB-T: Seitenverhältnis ändern
27. DVD: Nächstes Stück/Kapitel Taste (>>|); DVB-T Blaue Funktionstaste
28. DVD: Vorheriges Stück/Kapitel Taste (>>|); DVB-T Gelbe Funktionstaste

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Anschluss an ein Fernsehgerät (Audio-/Videoausgang)

1. Schalten Sie den Strom am Gerät ab, bevor Sie es mit weiteren Geräten verbinden.
2. Verbinden Sie das Adapterkabel mit dem 3,5 mm Klinkenstecker mit dem **AV OUT** Anschluss.
3. Verbinden Sie das gelbe Kabel mit dem gelben Anschluß am Adapterkabel und mit *VIDEO IN* an der Seite des TV Fernsehgerätes. (Je nach Fernsehgerät kann die Buchse auch mit FBAS/CVBS oder FRONT AV gekennzeichnet sein)
4. Verbinden Sie das weisse und rote Kabel mit dem Adapterkabel und mit dem Audioeingang des TV Fernsehgerätes.

Der Ausgang AV OUT ist im DVD und DVB-T Modus automatisch aktiv.

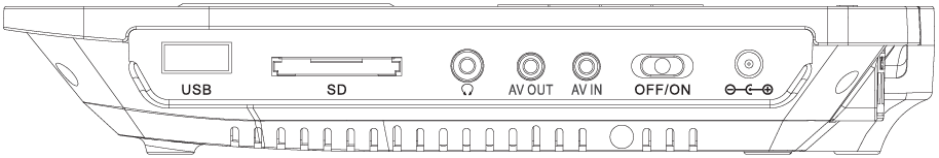

.

Anschluss eines Kopfhörers

1. Kopfhörer mit einem 3,5mm Klinkenstecker können an dieses Gerät angeschlossen werden.
2. Regulieren Sie die Lautstärke mit den Tasten **VOL-/VOL+**.
3. Achten Sie auf die Lautstärke bei der Benutzung von Kopfhörer und schützen Sie ihre Ohren vor zu lauten Geräuschen.

Hinweis:
Benutzen Sie nicht dauerhaft über einen längeren Zeitraum die Ohrhörer.

Zuspielgeräte anschließen (Audio-/Videoeingang)

Der HSD 7799 verfügt auch über einen Audio/Video-Eingang.

1. Um das Bild eines anderes Wiedergabegerätes (z.B. Digitalkamera) auf dem LCD Bildschirm wiederzugeben, verbinden Sie das Audio/Video-Adapterkabel mit der Buchse *AV IN* und das andere Ende mit dem Audio/Videokabel und dem Wiedergabegerät.
2. Schalten Sie den HSD 7799 in den AV-IN Modus, indem Sie die **DVD/AV/TV** mehrmals drücken.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

1. Drücken Sie die **MENU** Taste, um zum DVD-Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie Navigationstasten oder die numerische Tasten, um zu dem Titel zu springen.
3. Drücken Sie **OK**-Taste
4. Der Player startet vom ausgewählten Titel.

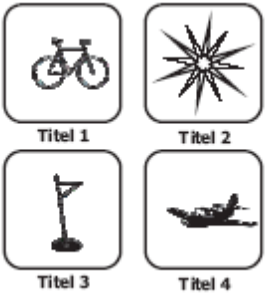

Hinweis:
Sie können auch die vorgegebene Titelnummer eingeben, um direkt auszuwählen.

Wie in der nebenstehenden Abbildung gezeigt, kann eine Video-DVD mehrere Titel enthalten. Hinter jedem Titel befindet sich zum Beispiel ein Film oder Dokumentation. Die einzelnen Titel können natürlich auch weiter mit Kapitel unterteilt werden.

Wiedergabe unterbrechen (im Wiedergabemodus)

Drücken Sie **PLAY/PAUSE** auf der Fernbedienung während der Wiedergabe und das Bild hält an. Drücken Sie **PLAY/PAUSE**, um wieder in den normalen Modus zurückzukehren.

Wiedergabe unterbrechen

Drücken Sie die **STOP** Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
Drücken Sie noch einmal auf die Taste **PLAY/PAUSE**, um die Wiedergabe von der letzten Position fortzusetzen.
Drücken Sie zweimal auf die Taste **STOP**, um die Wiedergabe vollständig zu stoppen.

Schneller Rück- / Schneller Vorlauf

Drücken Sie die Tasten ◀◀ ▶▶ während des Abspielens und der HSD 7799 wechselt die Abspielgeschwindigkeit. Die Abspielgeschwindigkeit erhöhrt sich mit jedem weiteren Drücken der Taste. Die Sequenz ist:

Hinweis:
Manche Disk unterstützen diese Funktion nicht.
Mit der Taste OK kehren Sie zur nornalen Wiedergabegeschwindigkeit zurück,

Kapitel / Track

Drücken Sie während der Wiedergabe die **|<<** oder **>>|** Taste um das vorherige oder nächste Kapitel, Musikstück, Bild oder Film zu starten.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Audiosprache ändern

Drücken Sie die **AUDIO** Taste während des Abspielens und der Player wechselt zur nächsten Audiospur bzw. Audiosprache (sofern diese verfügbar ist).

Beim Abspielen einer MPEG-4 Datei mit z.B. zwei Audiosprachen wechselt der HSD 7799 ebenfalls die Sprache mit dem Drücken der **AUDIO** Taste. Bei einer VCD werden die verschiedenen Audiokanäle (Stereo, Links oder Rechts) gewechselt.

Hinweis:
Drücken Sie mehrmals die **AUDIO** Taste und dann gelangen Sie in der Regel zu der ursprünglichen Audiospur zurück.

Untertitel auswählen

DVD können unterschiedliche Untertitel enthalten. Durch mehrmaliges drücken der Taste **SUB-T** können Sie zwischen verfügbaren Untertiteln wählen.

Zum Ausblenden von Untertiteln drücken Sie mehrfach die **SUB-T** Taste. Untertitel, welche Bestandteil der Bildinformationen sind, können nicht ausgeblendet werden.

Wiederholfunktion

Dieses DVD-Gerät gibt Ihnen die Möglichkeit, bestimmte Titel in Endlosschleife wiederzugeben.

1. Drücken Sie **REPEAT** während der normalen Wiedergabe.
2. Der REPEAT Modus wechselt jedesmal wenn Sie die Taste drücken.

Abhängig von der Art der Disc (Video-DVD, VCD, order Daten) ändert sich die Wiederholenfunktion (**REPEAT**).

DVD-Video - Wiederhole Kapitel / Titel / Alle / Aus
Kapitel: Wiederholt das aktuelle Kapitel
Titel: Wiederholt den aktuellen Titel
Alle: Wiederholt alle Tracks/Titel einer Disc.
Video-CD, MPEG-1, MPEG-2, MEG-4, JPEG Disc - Einzel / Ordner / Zufall
Einzel: Einzelne Datei wiederholen.
Ordner: Alle Dateien in einem Ordner wiederholen.
Zufall: Dateien im Ordner in zufälliger Reihenfolge abspielen
Musik-Disc - Einzel / Alle / Aus
Einzel: Aktuellen Titel entlos wiedergeben
Alle: Wiederholt alle Tracks/Titel einer Disc.

Hinweis:
Bei einer VCD mit PBC muss zuerst PBC deaktiviert (**MENU** Taste) werden, um die Wiederholenfunktion zu nutzen.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Suche oder GOTO

Über das Bildschirmmenü können Sie komfortabel beliebige Passagen eines Mediums ansteuern. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie die gewünschte Rubrik durch wiederholtes Drücken der Taste **GOTO** aus.
2. Geben Sie nun den Punkt an, von dem die Wiedergabe starten soll. In Abhängigkeit vom Typ des Mediums kann es sich dabei beispielsweise um eine Tracknummer, ein Kapitel oder auch die Zeit handeln. Die Eingabe nehmen Sie über die Zifferntasten vor. Nach kurzer Zeit beginnt die Wiedergabe.

Zoom

Drücken Sie **ZOOM** während der Wiedergabe. Der DVD Player vergrößert das Bild.
Drücken Sie ◄ ► ▲ ▼ während des Zoomens und der Bildausschnitt verändert sich.

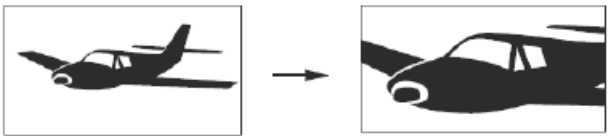

Bei dem mehrmaligen Drücken der **ZOOM** Taste ändert sich die Vergrößernfunktion in folgender Weise:



Hinweis:
Diese Funktion ist bei manchen Disc nicht verfügbar.

Lautstärke

Die gewünschte Lautstärke stellen Sie mit den Lautstärkentasten **VOL+** / **VOL–** am Gerät oder auf der Fernbedienung ein.

Stummschaltung

Drücken Sie die **MUTE** Taste und der Ton wird ausgeschaltet. Um den Ton wieder zu hören, drücken erneut die **MUTE** Taste auf der Fernbedienung.

Kartenleser und USB Anschluss

Sie haben die Möglichkeit Filme, Bilder und Musik von USB-Sticks oder Speicherkarten wieder zugeben. Verbinden Sie den USB-Stick mit dem USB-Anschluss ODER stecken Sie die Speicherkarte in den Kartenleser (rechte Gehäuseseite). Drücken Sie die Taste USB auf der Fernbedienung bzw. USB/CARD am Hauptgerät, um die Geräteerkennung zu starten.

Hinweise:

- Die Dateisysteme FAT/FAT32 werden unterstützt
- Kartenleser und USB-Anschluss können nur im DVD-Modus aktiviert werden.
- Bitte beachten Sie die Hinweise zum USB-Anschluss auf Seite 4.
- Der Kartenleser unterstützt SD, MS und MMC bis max. 32GB

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Informationsanzeige

Dieser DVD-Player zeigt den Betriebsstatus und DVD-Informationen auf dem Bildschirm an. Drücken Sie dazu die **INFO** Taste.
Mit dieser Funktion können Sie folgende Informationen auf dem Fernseher sehen:

- Aktueller Track und die Gesamtanzahl der Tracks (TT 01/22)
- Aktuelles Kapitel und Gesamtanzahl der Kapitel (CH006/009)
- Abgespielte Zeit

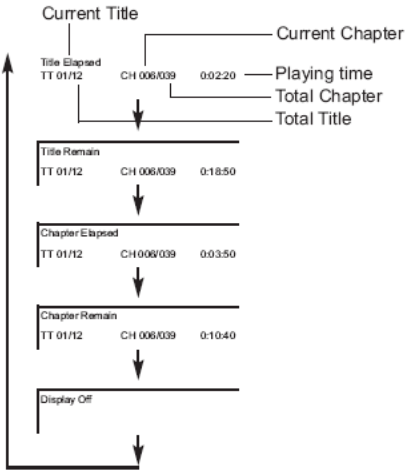

Mit dem mehrmaligen Drücken der Display Taste folgen weitere Informationen:

- Abgelaufene Zeit des Titels (Title Remain)
- Verbleibene Zeit des Titels (Title Elapsed)
- Abgelaufene Zeit des Kapitels (Chapter Remain)
- Verbleibene Zeit des Kapitels (Chapter Elapsed)

Im Falle einer Audio-CD/MPEG-4 Videodateien erscheinen folgende Informationen:

- Abgelaufene Spielzeit (Single Remain)
- Verbleibene Zeit des Spielzeit des Stückes (Single Elapsed)

Hinweis:
Drücken Sie **INFO** während des Abspielens, um das On-Screen Display zu starten. Zum Beenden bitte wieder **INFO** drücken.

Bildschirmeinstellungen

Die Bildschirmeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung und Schärfe) können nur im DVD-Modus eingestellt werden. Die Einstellungen gelten jedoch auch für den DVB-T und AV-IN Modus.

- Wechseln Sie mit der Taste **DVD/AV/TV** in den USB-Modus (ggf. mehrfach drücken)
- Drücken Sie die Taste **SETUP**
- Rufen Sie mit der Taste ▶ (VOL+) das Menü “VIDEO“ auf.
- Drücken Sie die Taste ▼ gefolgt von **OK**, um das Menü die Bildschirmeinstellungen zu öffnen.
- Mit den Tasten▼/▲ wählen Sie die Einstellungen aus, die Sie verändern möchten.
- Verändern Sie die gewählte Einstellung mit den Tasten ◀/▶ .
- Mit der Taste **EXIT** blenden Sie das Menü aus.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

JPEG-Dateien (Bilder)

Sie können mit Ihrem DVD-Player Fotos anschauen, die auf einer CD/DVD oder auf einem USB- bzw. Speicherkatenmedium gespeichert sind. Die Fotos müssen im JPEG Format gespeichert sein.

1. Legen Sie die CD/DVD in das Diskfach bzw. verbinden Sie USB- oder Kartenspeicher. (siehe Seite 17)
2. Wählen Sie einen Ordner oder ein Bild, das auf der CD enthalten ist

Bedingungen bei der Anzeige von JPEG-Bildern

1. Achten Sie auf die Anzahl der Bilder auf einem Speichermedium. Falls das Einlesen der Disc zu lange dauert, organisieren Sie bitte Ihr Bilderarchiv neu. Entweder benutzen Sie dazu Ordnerstrukturen oder verwenden Sie weniger Dateien pro Disc. Das Limit von 650 Dateien sollte nicht überschritten werden.
2. Falls Sie nach dem Starten eines Bildes einige Zeit keine Anzeige bekommen, dann kann das Bild eine zu große Auflösung haben. Reduzieren Sie ggf. die Auflösung des Bildes bis zu einer maximalen Auflösung von 2760x2048 pixel.
3. Idealerweise sollten die Bilder nicht mehr als 1024x576 (16:9) oder 768x576 (4:3) Pixel haben.
4. Achten Sie auf die Dateierweiterung Ihrer Bilder. Es werden nur JPEG Dateien unterstützt und angezeigt wenn diese die Dateierweiterung *.jpg oder *.jpeg haben. Andere Bildformate werden nicht unterstützt.

Nachdem die CD geladen ist, erscheint ein Menü auf dem Bildschirm. Drücken Sie **OK**, um die Ordnerinhalte anzusehen (wie unten in der rechten Spalte gezeigt wird).

Bild rotieren

Es gibt vier Transformationsmodi: „Umgekehrt", „Gespiegelt", „Links" und „Rechts": Diese Funktionen können nur bei normaler Wiedergabe eines aktuellen Bildes verwendet werden und werden automatisch abgebrochen, wenn ein neues Bild aufgerufen wird. Die verschiedenen Transformationsmodi wählen Sie wie folgt mit den Pfeil-Navigationstasten aus:

▲ Umgekehrt/Normal
▼ Gespiegelt/Normal
◀ Nach links drehen
▶ Nach rechts drehen

Hinweis:
Die Funktion ZOOM steht nicht zur Verfügung.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

JPEG-Dateien

Menü
Drücken Sie die Taste **STOP** während ein Bild angezeigt wird, um anzuzeigen. Nachdem es aktiviert wurde, werden bis zu zwölf verkleinerte Miniaturbilder auf dem Bildschirm angezeigt. Die ▶▶| und |◀◀ Taste kann verwendet werden, um die nächsten und vorherigen zwölf Bilder im aktuellen Verzeichnis anzuzeigen. Hinweis: Im Miniaturbildschirm, können Sie MENÜ aufrufen, um Hilfsinformationen zu bekommen.

Abspielen von Musik während der Bildanzeige
Sie können während der Bildbetrachtung Musik hören.
1. Wählen Sie zunächst die Musikdatei (komprimierte Musikformate)
2. Wählen Sie dann das Bild.
3.

Musikdateien

Disc
Der HSD 7799 kann MP3 Dateien abspielen, wenn diese auf CD-R, CD-RW, DVD-R oder DVD+RW bzw. USB- oder Kartenspeicher abgelegt sind. Die maximale Anzahl der Musikdateien sollte nicht größer als 650 sein. Achten Sie auf die Brenngeschwindigkeit Ihrer selbsterstellten Disc. Sie sollte nicht größer als 16fach sein. Nutzen Sie ausschließlich Markenrohlinge, die Ihr Brenner explizit unterstützt.

Audio-CD
Wenn eine Audio-CD ins Laufwerk gelegt wird, dann wird diese automatisch abgespielt.

Formate
Folgende Eigenschaften sollten Ihrer Musikdateien haben:
1. Samplingfrequenz: bis zu 8 - 48 kHz (MP3)
2. Bitrate: bis zu 8 - 320kbps (MP3)
3. Der HSD 7799 unterstützt nur Dateien mit der Datei-Endung *.mp3
4. Selbst erstellte Disc sollten nach der ISO 9660 Norm sein.
5. Dateinamen sollten nicht größer als 8 Zeichen haben (ohne die Endung). Sie sollten keine Sonderzeichen wie „/ ? * : < > I " etc enthalten.

Bitte achten Sie auf die entsprechenden Copyright Bestimmungen, wenn Sie MP3 Dateien aus dem Internet nutzen oder selbst diese Dateien erzeugen.

Abspielfunktionen:
- Wählen Sie eine MP3-Datei aus.
- Drücken **PLAY/PAUSE ▶ | |** zu dem Abspielen der Datei. Wiederholtes Drücken der Taste bewirkt eine Pause.
- Um das Abspielen anzuhalten, drücken Sie die **STOP** Taste.
- Möchten Sie das vorherige oder nächste Stück anhören, drücken Sie dazu die **PREV (|<<)** oder **NEXT (>>|)** Taste.
- Mit der REPEAT Taste können Sie die Wiederholungsfunktion aktivieren.
- Schneller Rück– wie schneller Vorlauf sind mit den Tasten **<<** oder **>>** möglich.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

MPEG-1, MPEG-2 und MPEG-4-Videodateien

Der HSD 7799 kann Filmdateien in den Formaten MPEG-1, MPEG-2 oder MPEG-4 absielen. Bitte beachten Sie die folgenden *Regeln*:

1. Die Auflösung der Filmdateien darf maximal 720x576 Pixel betragen.
2. Der Dateiname sollte nicht mehr als 56 Zeichen enthalten.
3. Falls ein Zeichen nicht richtig erkannt wird (z.B. Sonderzeichen), so erscheint an der Stelle dieses „_“ Zeichen.
4. Falls bei MPEG-4 Dateien der Abstand der einzelnen I-Frames mehr als 30 Sekunden beträgt, dann kann es zu Störungen während des Abspielens kommen.
5. Bitte beachten Sie bei dem Erstellen der MPEG-4 Dateien dass Video und Audio nur mit der „interleave“ Option abgespielt werden können.
6. Dateien mit der Endung *.avi, *.mpg und *.mpeg werden angezeigt und ggf. abgespielt. Andere Formate sind unbekannt und werden ggf. auch nicht angezeigt.
7. Verschiedene MPEG-3 Codecs werden unterstützt. Sie müssen/sollten nach dem anerkannten Standard MPEG-4 Part 2 (MPEG-4 SP/ASP) erstellt worden sein. Andernfalls kann es zu Fehlern bei der Darstellung kommen.
8. MOV, MKV, MP4-Dateien u.ä. können nicht abgespielt werden
9. MPEG4 h.264/AVC wird nicht unterstützt.
10. Unterstütze Audioformate in den MPEG-x Dateien sind:
    - MPEG-4: AC3, PCM, MP3
    - MPEG-1/2: MP2 / MPA
    - Sampling Frequenz: 8 - 48 kHz (MP3)
    - Bitrate: 8 bis 320 kbps (MP3)

Abspielfunktionen:

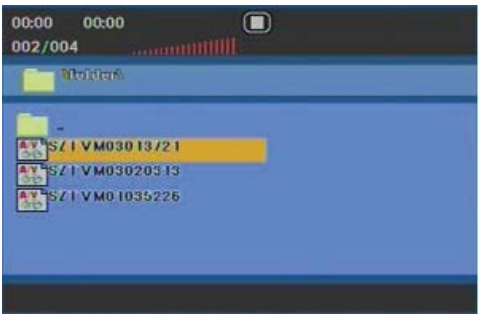

- Wählen Sie eine Filmdatei oder ein anderen Order
- Drücken ▶ **| |** **PLAY/PAUSE** zu dem Abspielen der Datei. Wiederholtes Drücken der Taste bewirkt eine Pause.
- Um das Abspielen anzuhalten, drücken Sie die **STOP** Taste.
- Möchten Sie das vorherige oder nächste Stück anhören, drücken Sie dazu die **PREV (|<<)** oder **NEXT (>>|)** Taste.
- Mit der REPEAT Taste können Sie die Wiederholungsfunktion aktivieren.
- Schneller Rück– wie schneller Vorlauf sind mit den Tasten **<<** oder **>>** möglich.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

USB Anschluss

Der HSD 7799 verfügt über einen USB Anschluss, der mit dem DVD-Player im HSD 7799 verbunden ist.

Sie haben die Möglichkeit Filme, Bilder und Musik von USB Speicher wiederzugeben. Schließen Sie das USB Speicher am USB Anschluss des HSD 7799 an. Drücken Sie dann die **USB** Taste und der USB Anschluss wird aktiviert. Der Inhalt des USB Flashspeicher wird ausgelesen und in dem Dateibrowser angezeigt.

Beachten Sie bitte auch Seite 4 und Seite 17.

Unterstützte Formate und Bitraten von USB
Sie können von USB Speichermedien die gleichen Formate abspielen wie von Disk. Dies wären zum Beispiel JPEG, Musikdateien (kompremierte Formate) oder Videodateien (MPEG-1, MPEG-2 oder MPEG-4 Format).
Bitte beachten Sie, dass die Bitrate der Videodateien nicht größer als 2000 kbps sein darf.

Unterstützte Medien
Der USB-Anschluss unterstützt eine Reihe von USB Speichersticks mit unterschiedlichen Größen. Der USB Speicher muss FAT32 formatiert sein, ansonsten wird dieser nicht erkannt.

Abspielfunktionen
Die Abspielfunktionen entsprechen je nach Art des Kontents (JPEG, Musik oder Video) denen der vorangegangenden Beschreibungen.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Allgemeines
Hinter den Einstellungen (SETUP) befinden sich die vielfältigen Optionen die die Ausgabe, Anzeige, Navigation einer Video-DVD und mehr beeinflussen.

1. Drücken **SETUP** auf Fernbedienung um in Einstellungsmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie **OK** um in die einzelnen Optionen und Submenüs zu gelangen.
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu den einzelnen Einstellungen.
4. Drücken Sie **SETUP** wiederholt, dann werden die Einstellungen übernommen und Sie können das Einstellungsmenü verlassen.

Vier übergeordnete Kategorien hat das Einstellungsmenü:
HAUPTMENU, AUDIO, VIDEO, und PRÄFERENZEN

HAUPTMENÜ

BILDSCHIRM
Die Einstellung verändert die Darstellung des Videos auf dem Bildschirm und agiert unabhängig von den TFT Einstellungen.

4:3 Pan-Scan
Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie den HSD 7799 mit einem 4:3-Fernseher verbinden. 16:9-Filme werden vergrößert und nach Möglichkeit ohne 'schwarze Balken" dargerstellt. Durch die Vergrößerung werden an den Seiten Informationen vom Bild abgeschnitten.

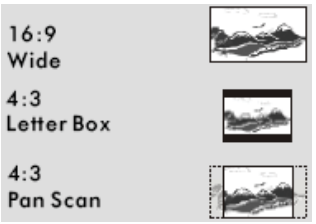

4:3 Letterbox
Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie den HSD 7799 mit einem 4:3-Fernseher verbinden. 16:9-Filme werden mit 'schwarzen Balken' an der Ober- und Unterseite des Bildes dargestellt.

16:09
Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie den eingebauten Bildschirm verwenden oder den HSD 7799 mit einem 16:9-Fernseher verbinden. 16:9-Filme werden formatfüllend dargestellt.

BLICKW.SYM.
Falls die Video-DVD mit alternativen Kameraperspektiven in einer Szene aufgenommen wurde und diese auch auf der Video-DVD verfügbar sind, dann würde bei Anwesenheit in der linken oberen Ecke des Bildschirmes ein Kamerazeichen auftauchen. Im SETUP können Sie die Anzeige entweder ganz unterdrücken (Aus) oder aktiviert lassen (Ein).

Zum Umschalten der Blickwinkel drücken Sie während der Filmwiedergabe die Taste **GOTO**. In dem dann eingeblendeten Menü kann der Blickwinkel geändert werden.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

MENÜ SPRACHE
Diese Einstellung definiert die Sprache des Bildschirmmenüs und Meldungen des DVD-Players.

UNTERTITEL
Gehörlos Titel sind eine spezielle Form der Untertitel, die neben dem gesprochenem auch Geräusche schriftlich anzeigt. Dies können zum Beispiel „Telefonklingeln“, „Schritte“ oder „Buummmm“ sein. Sie können die Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Hinweis:
Nicht alle Video-DVD's enthalten diese spezielle Form der Untertitel.

BILDS.SCHONER
Der Bildschirmschoner wird immer dann aktiv (wenn dieser eingeschaltet ist), wenn das Abspielen einer Disc unterbrochen (PAUSE), beendet (STOPP) wurde oder sich keine Disc im Laufwerk befindet. In diesen Fällen startet der Bildschirmschoner nach ca. 3 Minuten.
Der Bildschirmschoner kann auch deaktiviert werden.

Hinweis:
Um ein Einbrennen in den Bildschirm zu verhindern, aktivieren Sie bitte den Bildschirmschoner.

LETZTE POSITION
Wenn diese Option aktiv ist (EIN), wird beim Abschalten die letzte Wiedergabeposition bei einer Video DVD gespeichert und nach dem Einschalten die Wiedergabe an der gleichen Stelle fortgesetzt.

AUDIO

Unter dieser Kategorie befindet sich nur die Einstellung „Downmix“.

Downmix
Diese Einstellung ermöglicht die Festlegung der Art der analogen Tonausgabe.

LT / RT:
Wenn Sie den HSD 7799 an einem externen Dolby Pro Logic Decoder anschließen.

Stereo:
Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Sie eingebauten Lautsprecher oder Kopfhörer verwenden.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

VIDEO (BILDEINSTELLUNGEN)

Siehe Seite 18

PRÄFERENZEN

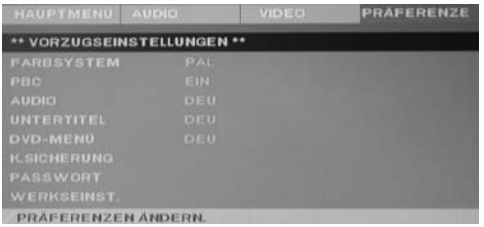

Hinweis:
Einige Optionen bei den Vorzugseinstellungen sind nur dann wählbar, wenn sich keine Disc im Laufwerk befindet, bzw. wenn die Laufwerksklappe geöffnet ist.

FARBSYSTEM
Hier stellen Sie für die Videoausgabe das entsprechende Farbsystem ein. Zwischen den beiden TV Systemen PAL und NTSC gibt es eine Reihe von Unterschiede wie z. B Farbraum, Auflösung und mehr. Der eingebaute Bildschirm unterstützt beide Formate.

PAL
Benutzen Sie die Option PAL wenn Sie den HSD 7799 mit einem PAL Fernseher verbinden. Dabei wird im Falle einer NTSC Video-DVD die Videoausgabe nach PAL gewandelt.

NTSC
Benutzen Sie die Option NTSC wenn Sie den HSD 7799 mit einem NTSC Fernseher verbinden. Dabei wird im Falle einer PAL Video-DVD die Videoausgabe nach PAL gewandelt.

AUDIO, UNTERTITEL und DVD MENÜ
Mit diesen Optionen legen Sie fest, mit welcher Sprache das Startmenü einer Video-DVD startet (DVD MENÜ), welche Untertitelsprache angezeigt wird und welche Audiosprache bevorzugt wird. Diese Einstellungen werden nur dann ausgeführt, wenn die entsprechenden Sprachen auch auf der Video-DVD zur Verfügung stehen.

PBC
Mit dieser Einstellung schalten Sie die PBC-Funktion (Playback control) von VCD ein und aus.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Vorzugseinstellungen

K,SICHERUNG

DVDs werden von einer Kontroll-Organisation nach ihrem Inhalt bewertet. Die Art der Kontrolle variiert von DVD zu DVD. Zum Beispiel können Sie, wenn es die DVD erlaubt, gewalttätige Szenen für Kinder oder das Abspielen der DVD komplett sperren.

1. Wählen Sie „PRÄFERENZEN“, drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie „K.SICHERUNG“, drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie die gewünschte Altersstufe und drücken **OK**
6. Passwort eingeben und **OK** drücken. Voreingestellt ist **8806**.
7. Drücken Sie **SETUP** um das Menü zu verlassen. Drücken Sie **OK** um in das Setup-Menü zu gelangen.

Die Altersstufen sind:

Level	**Bedeutung**
KIND.-SICH	Für Kinder geeignet
O.ALTERSB.	Für alle Altergruppen geeignet
FREIG AB6	Für Kinder ab 6 Jahre geeignet. Eltern anwesend.
FREIG AB12	Unpassend für Kinder unter 12 Jahren
FREIG AB16	Für Kinder ab 16 Jahren
N.FREI U.16	Nicht frei unter 16
N.FREI U.18	Nicht frei unter 18
ERWACHSENE	Mündige Erwachsene

Hinweis:
Einige Video-DVD enthalten keinerlei Informationen zu Altersstufen. Daher kann die Kindersicherung auch nicht wirksam sein. Auch kommt es vor, dass die gedruckten Angaben zu dem Jugendschutz nicht mit dem tatsächlichen Alterstufen übereinstimmt.

Passwort

Geben Sie zum Ändern des Passworts zunächst das alte (**8806** im Auslieferzustand) ein. Anschließend müssen Sie das neue Kennwort zweimal eingeben. Bitte notieren Sie das Kennwort und bewahren Sie es gut auf.

WERKSEINST:

Diese Funktion versetzt den DVD-Player des HSD 7799 in den Auslieferzustand zurück. Alle DVD-Einstellungen (abgesehen vom Passwort und der Altersstufe der Kindersicherung) werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Fehlerbehebung DVD

Bitte beachten Sie die folgende Liste zur Behebung möglicher Probleme, bevor Sie den Kundenservice kontaktieren. Technischer Kundenservice von Xoro:

- Tel.: 040 / 77 11 09 17 (Werktags, 09:00 bis 18:00)
- Internet: www.xoro.de/support

Symptom	Korrektur
Kein Strom	• Stecken Sie den Stecker in die Steckdose • Kontrollieren Sie den Ladezustand der Batterie • Schalten Sie den Schalter (on/off) auf der rechten Gehäuseseite ein.
Keine Wiedergabe	• Legen Sie eine bespielte Disk ein (überprüfen Sie Disk-Typ und Dateisystem). • Kontrollieren Sie den Inahlt auf abspielbare Dateien • Legen Sie eine Disk mit der bespielen Seite nach unten ein. • Reinigen Sie die Disk. • Die Disk hat zuviele Kratzer. • Die DVD+/-R muss finalisiert sein. • Flascher Regionalcode bei der Video-DVD • Entfernen Sie die Kindersicherung oder ändern Sie die Sicherheitsstufe.
Schwarz/Weiß wechselnd	• Vergewissern Sie sich, dass NTSC/PAL umgestellt wurde. • Makrovisionkopierschutz ist aktiv an einem VCR
Keine Untertitel	• Stellen Sie sicher, dass die Video-DVD Untertitel hat. • Falsches MPEG-4 Untertitelformat. • Bitte benennen Sie die MPEG-4 Untertitel mit dem gleichen Dateinamen wie der Film (Film.avi und Film.srt).
Batterie arbeitet nicht	• Kontrollieren Sie ob die Batterie mit dem Stromkabel verbunden ist. • Wenn die Indikatorleuchte Rot anzeigt, dann müssen Sie die Batterie wieder aufladen.
Kein Ton	• Überprüfen Sie die Lautstärke. • Ist der Kopfhörer richtig eingesteckt? • Überprüfen Sie die Audioeinstellungen. • AV-Verstärker ist eingeschaltet? • Bitte wechseln Sie die Tonspur im Video.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

DVB-T: Erstinstallation

Anschließen der Antenne

Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten DVB-T Empfänger. Damit Sie mit dem eingebauten DVB-T-Empfänger digitale terrestrische Programme empfangen können, müssen Sie Ihre fest installierte Hausantenne anschließen. Falls Sie im Kernbereich des Sendegebietes empfangen, können Sie auch eine passive oder aktive DVB-T Antenne verwenden.

Deutsch

Verbinden Sie das Kabel Ihrer DVB-T Antennenanlage bzw. Ihrer DVB-T Zimmerantenne mit der Antennenbuchse auf der linken Seite des Gerätes.

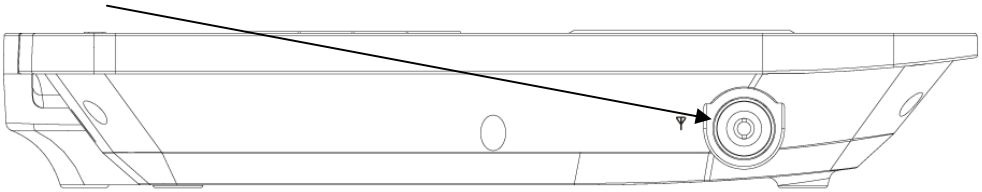

Bitte stellen Sie sicher, das ein Empfang von DVB-T Signalen in Ihrem Wohngebiet zur Verfügung steht. Informationen zum Sendegebiet erhalten Sie im Internet unter:
http://www.ueberallfernsehen.de.

Um in den Genuss des digitalen Fernsehens zu kommen, müssen Sie den HSD 7799 mit der **DVD/AV/TV** Taste auf dem HSD 7799 oder der Fernbedienung in den **DVB-T** Modus schalten.

Xoro Installation

1. Bei dem ersten Benutzen des HSD 7799 sollte nun die "Xoro Installation" erscheinen:

   A. Wählen Sie Ihren Standord mittels der ◄/► Tasten.
   B. Navigieren Sie mit den ▲/▼ Tasten zu der OSD-Sprache und wählen Sie Ihren Sprache mit den ◄/► Tasten aus.
   C. Wenn die Einstellungen angepasst wurden, wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten das Feld "OK“ auf und starten Sie den automatischen Suchlauf mit der **OK** Taste.

2. Falls "Xoro Installation" nicht nach dem ersten Anschalten des HSD 7799 im DVB-T Modus erscheint:

   A. Setzen Sie das Gerät mittels den Werkseinstellungen zurück. Drücken Sie die **SETUP** Taste und navigieren Sie zu “Wartung”. Innerhalb dieser Option finden Sie die Einstellung “Werkseinstellung”. Bestätigen Sie dies mit der OK Taste und die Werkseinstellungen werden eingerichtet.
   B. Der HSD 7799 wechselt danach in die Erstinstallation. Nehmen Sie die Einstellung wie oben beschrieben vor.

Hinweis: Sie müssen jedes mal einen neuen Sendersuchlauf durchführen, wenn Sie das Gerät in ein anderes Empfangsgebiet mitnehmen.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Wichtige Tasten und deren Funktionen

Kanalliste
Rufen Sie die Kanalliste durch das Drücken der **OK** Taste auf. Sie haben hier auch schon Zugriff auf die verschiedenen Bearbeitungsfunktionen. Diese werden einige Seiten später erläutert.

Senderwechsel
Mit den Tasten ▲/▼ oder **CH+** / **CH-** können Sie den TV Sender wechseln.

Tele- / Videotext
Videotext aktivieren Sie über die **TTX** Taste.

Untertitel
Wenn Sie zu einem TV Programm Untertitel angezeigt haben möchten, drücken Sie die **SUB-T** Taste.

Hinweis:
In Deutschland werden keine Untertitel bei DVB-T übertragen.

Navigieren bei den Einstellungen
Mit den Tasten des Navigationskreuzes (▲/▼/◄/►) können Sie sich in den verschiedenen Ebenen des Einstellungsmenüs bewegen.

TV / Radio
Wenn Sie zwischen den TV und Radio wechseln möchten, dann Drücken Sie die **TV/RADIO** Taste.

Hinweis:
In den meistens Regionen Deutschlands sind keine DVB-T Radiosender verfügbar.

Audio Einstellung des TV Senders
Wenn Sie während des Fernsehens die **AUDIO** Taste auf der Fernbedienung drücken, haben Sie Zugriff auf die Audioeinstellungen des TV Senders.

Es werden zwei Optionen angezeigt, "Modus" und "Tonspur". Die beiden Optionen beinhalten weitere Unteroptionen. Sie Können diese jeweils mit den ◄/► Tasten wechseln. Den Wechsel der beiden Hauptoptionen Audio-Modus und Audio-Track können Sie über die ▲/▼ Tasten erreichen.

Modus: Art der Tonausgabe (Stereo, Links, Rechts)
Tonspur: Entweder Wechsel der Sprache (ARTE), zu einer digitalen Tonspur (falls vorhanden) oder zu einer anderen Tonspur

Information
Wenn Sie die **INFO** Taste drücken, erhalten Sie eine Vielzahl von Innformation. Bei dem ersten Drücken der **INFO** Taste gelangen Sie zu der Übersicht: TV Sendername, aktive TV Programm, nächstes TV Programm und ob Teletext verfügbar ist.
Bei nochmaligen Drücken der **INFO** Taste erhalten Sie eine Übersicht der Frequenz des TV Senders, Datum, spezielle Informationen der DVB-T Übertragung und den beiden weiteren wichtigen Parameter „Signalstärke“ und „Signalqualität“.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Wichtige Tasten und deren Funktionen & EPG

Lautstärke
Mit den Tasten ◄/► (**VOL+** / **VOL-**) ändern Sie die Lautstärke.

EPG
Drücken Sie die **EPG** Taste, der elektronische Programmführer wird eingeblendet. Das EPG Fenster ist wie folgt aufgeteilt:

Links Oben: Fernsehsender
Rechts Oben: Titel der aktuellen und der nachfolgen den Sendung.
Mitte: Übersicht: Fernsehsendungen
Unten: Beschreibung der Tastenfunktionen

Der Bildschirmzeiger (Cursor) befindet sich in der TV Senderübersicht. Mit den ▲/▼ Tasten können Sie den Sender wechseln. Die EPG Anzeige wird für den nun aktiven Sender aktualisiert.

Taste **2**:
Wechsel aus der Senderliste zu der EPG Übersicht. Der Bildschirmzeiger befindet sich in der Mitte des EPG-Fensters.

Taste **3**:
Hiermit können Sie die EPG Informationen der einzelnen Sendungen im Detail anzeigen lassen.

▲/▼:
Wechsel des Bildschirmzeigers von einer zur nächsten Sendung.

PgDn / PgUp:
Anzeige der nächsten Seite der TV Sender oder der Programminformationen.

◄/►:
Anzeige der TV Sendungen des nächsten Tages. Durch mehrmaliges Drücken der ◄/► Tasten können Sie Tag für Tag weiterblättern.

Umfang und Inhalt der Programminformationen werden vom Fernsehsender bestimmt. Einige Sender übertragen keine Programminformationen. Die Übertragung der EPG-Informationen nimmt einige Zeit in Anspruch.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Die Einstelllungen können Sie mit dem Drücken der **SETUP** Taste aufrufen. Das Hauptmenü enthält folgende Untermenüs:

- Sender
- Sender suchen
- Präferenzen
- Wartung

Die einzelnen Menüpunkte können Sie mit den Pfeiltasten des Navigationskreuzes (▲/▼/◄/►) ansteuern und ändern.
Möchten Sie das entsprechende Menü verlassen, drücken Sie die **EXIT** Taste.

Hinweise:

1. Die Tasten ▲,▼,◄,►, **OK** und **EXIT** haben in allen Einstellungsmenüs die gleiche Funktion.
2. Zusätzliche Funktionen werden in der unteren Leiste des einzelnen Menüs angezeigt. Dann können die verschiedenen Optionen zum Beispiel mit der roten, gelben, grünen und blauen Taste aktiviert oder ausgeführt werden.

Sender

Rufen Sie mit der **MENU** Taste das Hauptmenü auf, navigieren Sie zu "Sender" und öffnen Sie dieses Untermenü mittels der **OK** Taste. Es werden vier weitere Untermenüs angezeigt:

- TV-Senderliste
- Radiosenderliste
- Alle Favoriten löschen
- Alle Löschen
- Gruppe umbenennen

TV-Senderliste
Hier werden alle empfangenen Fernsehsender gelistet. Wechseln Sie mit den ▲/▼ Tasten den Sender und aktivieren Sie diesen mit der **OK** Taste. Wenn Sie die Favoriten definiert haben, dann können Sie mit den ◄/► Tasten die entsprechenden TV Sender sortieren.

- Mit der Taste **1** gelangen Sie zu den verschiedenen Optionen der Programmbearbeitung, wie z.B. Unbenennen, Löschen ect..
- Mit der Taste **2** können Sie nach bestimmten TV Sendernamen suchen.
- Mit der Taste **3** können Sie die TV Sender nach den Kategorien alphabetisch (A bis Z) und (Z bis A), frei verfügbaren (FTA) und nach gesperrten Programmnamen sortieren.
- Mit der Taste **4** können Sie die TV Sender auf individuelle Plätze verschieben und sortieren.
- Mit den Tasten **PAGE+** / **PAGE–** blättern Sie in der Programmliste seitenweise weiter. Das Limit liegt bei 600 TV Sender.
- Mit der Taste **SETUP** oder **EXIT** können Sie immer wieder die Untermenüs oder auch die Kategorie “TV Programmliste” verlassen.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Sender

Optionen bei der Programmbearbeitung:

- Mit der Taste **OK** wird der zu bearbeitende TV Sender markiert. Es wird nur der einzelne TV Sender bearbeitet.
- Mit der Taste **0** werden alle TV Sender markiert und die Bearbeitung ist für alle gültig.
- Die Taste **1** definiert den TV Sender zu bestimmten Favoriten. Es gibt insgesamt 8 Gruppen.
- Mit der Taste **2** kann der einzelne TV Sender oder alle Sender gesperrt werden.
- Mit der Taste **3** markieren Sie einen TV Sender der bei dem Umschalten von Sendern übersprungen wird.
- Mit der Taste **4** löschen Sie ein Sender aus der Programmliste oder all Sender.
- Mit der Taste **5** können Sie einem TV Sender einen neuen Namen zuweisen.
- Mit den Tasten können Sie TV Sender in unterschiedliche Favoritengruppen einteilen.
- Mit den Tasten **PAGE+** / **PAGE–** blättern Sie in der Programmliste seitenweise weiter. Das Limit liegt bei 600 TV Sender.
- Mit der Taste **MENU** oder **EXIT** können Sie immer wieder die Untermenüs oder auch die Kategorie “TV Programmliste” verlassen.

Radiosenderliste
Bitte lesen Sie die vorherige Beschreibung der unterschiedlichen Möglichkeiten bei den TV-Senderliste durch. Von der Handhabung gibt es keinen Unterschied zwischen TV oder Radio Programmen.

Alle Favoriten löschen
Mit dieser Funktion werden alle Favoritengruppen geleert.

Alle Löschen
Hiermit löschen alle gespeicherten TV oder Radio Kanäle.

Gruppe umbenennen
Mit dieser Option können Sie die einzelnen Favoritengruppen umbenennen. Starten Sie die Option mit der **OK** Taste und dann erscheint die Gruppenübersicht. Navigieren Sie mit der Navigationstaste **Oben** / **Unten** zu derjenigen Gruppe, die Sie umbenennen möchten und drücken Sie die **OK** Taste. Ein weiteres Fenster wird jetzt geöffnet und dort können Sie den Gruppennamen umbenennen. Bestätigen Sie den neuen Gruppenname mit der **OK** Taste.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Sender suchen

Benutzen Sie das Navigationskreuz zu der Option “Sender suchen” im Hauptmenü und bestätigen Sie mit der **OK** Taste. Jetzt erreichen Sie das Installationsmenü mit den Unteroptionen:

- Autom. Sendersuche
- Manuelle Suche

Automatischer Suchlauf (empfohlen)

Legen Sie zunächst den Suchmodus fest: "Unverschl. Send." oder "Alle Sender". Bei "Alle Sender" werden auch die verschlüsselten gespeichert. Bei "Unverschl. Send." werden nur unverschlüsselte Programme gespeichert.

Bewegen Sie den Cursor auf das Feld "Suche“ und bestätigen Sie mit **OK**, der automatische Sendersuchlauf wird gestartet.
Mit der Taste **SETUP** oder **EXIT** können Sie die Suche verlassen.
Wenn Sie die Suche gestartet haben, erscheint eine Übersicht des Suchlaufes. Angezeigt werden Frequenzen, Kanalnummer, Fortschrittsbalken der Suche und eine Liste der schon gefundenen Programme. Auf der linken Seite werden die TV-Sender und auf der rechten Seite die Radiosender angezeigt.

Manuelle Suche

Nutzen Sie den manuellen Suchlauf, wenn Sie eine bestimmte Sendergruppe suchen und Ihnen die technischen Parameter bekannt sind,

Suchmodus

- Nach Kanal
- Nach Frequenz

Band (Nur bei Kanalsuche)

- VHF
- UHF

Kanal (Nur bei Kanalsuche)

- Kanäle 5 bis 12 liegen im VHF Band
- Kanäle 21 bis 69 liegen im UHF Band

Frequenz (nur bei Frequenzsuche)

- 174 bis 230 MHz (VHF)
- 470 bis 862 MHz (UHF)

Bandbreite (nur bei Frequenzsuche, bei Kanalsuche autom. Auswahl basierend auf Standort)

- 6,7 oder 8 MHz

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Sender suchen

Suche
Bewegen Sie den Cursor zum Feld "Suchen" und starten Sie die Suche mit der **OK** Taste. Auch hier erscheint eine Übersicht des Suchlaufes. Angezeigt werden Frequenzen, Kanalnummer, Fortschrittsbalken der Suche und eine Liste der schon gefundenen Programme. Auf der linken Seite werden die TV Sender und auf der rechten Seite die Radio Sender angezeigt.

Präferenzen

Wenn Sie im Hauptmenü „Konfiguration“ angesteuert und mit der **OK** Taste bestätigt haben, dann gelangen Sie in dem Konfigurationsuntermenü mit den weiteren Optionen:

- OSD-Sprache
- TV Einstellungen
- Zeit und Datum
- OSD-Einstellung
- Kindersicherung

OSD Sprache
In diesem Untermenü können Sie die OSD Sprache ändern. Es werden viele europäische Sprachen angeboten.

TV Einstellungen
Die Einstellungen in diesem Menü sind für die Verwendung des eingebauten Bildschirms angepasst. Sie müssen diese Einstellung nur verändern, wenn Sie einen Fernseher im 4/3-Format an den Ausgang AV-OUT anschließen. Weiterhin kann das Farbsystem geändert und LCN ein-/ausgeschaltet werden.

Farbsystem
- PAL: AV-OUT Ausgabe erfolgt in PAL (720x576 Pixel/50Hz für den eingeb. Bildschirm)
- NTSC PAL: AV-OUT Ausgabe erfolgt in NTSC (720x480 Pixel/60Hz für den eingeb. Bildschirm)
- AUTO: Abhängig vom TV-Sender erfolgt die Ausgabe als NTSC oder PAL.

Seitenverhältnis
- 16:9: Korrekte Einstellung für den eingebauten Bildschirm oder angeschlossene 16:9 Fernseher
- 4:3 LB: Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen 4:3 Fernseher am Ausgang AV-OUT angeschlossen haben. 16:9-Sendungen werden mit "schwarzen Balken" oben/unten dargestellt.
- 4:3 PS: Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen 4:3 Fernseher am Ausgang AV-OUT angeschlossen haben. 16:9-Sendungen werden vergrößert dargestellt. Es werden keine "schwarzen Balken" angezeigt, jedoch gehen an den Seiten durch die Vergrößerung Informationen verloren.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Präferenzen

LCN Modus
Der LCN Modus kann ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn LCN aktiv ist, werden die TV Sender nach den empfangendem Programmströmen dargestellt und nummeriert.

Bitte lassen Sie LCN in Deutschland ausgeschaltet.

Zeit und Datum
In diesem Untermenü wählen Sie die Region bzw. das Land, wo der DVB-T Empfänger platziert ist und können auch die entsprechende Zeit inklusive Sommerzeit definieren.

Standort
Wählen Sie das Land aus, in dem der DVB-T Empfänger steht.

Zeitzone best.
Hier wird die Zeitzone an Hand der Greenwich Meridian Zeit definiert. Bitte benutzen Sie die Einstellung "Nach Standort“ und somit haben Sie die optimale Voreinstellung. Weitere Optionen sind „Benutzdefiniert“ oder „Aus“. Wenn Sie "Nach Standort“ ausgewählt haben, dann können noch folgende Einstellungen ändern:

Sommerzeit
Hier können Sie die Sommerzeit an– und ausschalten.

Falls Sie bei *Zeitzone best.* die Option "Benutzerdefiniert“ gewählt haben, dann können Sie weitere Einstellungen vornehmen:

Zeitzone
Wählen Sie hier die zeitliche Differenz zu der Greenwichzeit.

Falls Sie bei *Zeitzone best.* die Option "Aus“ gewählt haben, dann können Sie das Datum und die Zeit manuell eingeben.

Datum
Stellen Sie hier das entsprechende aktuelle Datum ein.

Zeit
Stellen Sie hier die aktuelle Zeit ein.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Präferenzen

OSD-Einstellung

Untertitel
Bei DVB-T können Untertitel übertragen werden. Die befinden sich entweder in den Teletextseiten oder als Teil des ganzen DVB-T Transportdatenstroms. Die Optionen sind Standard, Teletext und Aus.

Hinweis:
In Deutschland werden aktuell keine Untertitel im DVB-T Transportdatenstrom gesendet. Es gibt bei einigen TV Sender zu einigen TV Programmen Untertitel auf den Teletextseiten.

Transparenz
Hier können Sie die „Durchlässigkeit“ des OSD definieren. Wenn Sie die Option „Aus“ wählen, ist das Bildschirmmenü undurchlässig.

Darstellung
Wählen Sie zwischen Stil 1 und 2. Dies hat Einfluss auf die Farbgestaltung des Bildschirmmenüs.

Standard wiederherst.
Laden Sie die Standardeinstellungen für die Einstellungen im Menü "OSD-Einstellung"

Kindersicherung
Wenn Sie diese Einstellungen überarbeiten möchten, aktivieren Sie das Untermenü mit der **OK** Taste. Danach werden Sie sofort nach dem Passwort gefragt. Bitte geben Sie das Passwort ein. Falls Sie das noch nie geändert haben, benutzen Sie das Standardpasswort: 0000 bzw. 3330. Jetzt haben Sie Zugriff auf die weiteren Optionen:

- Menüsperre: Sie können den Suchlauf mit einer Passwortabfrage schützen.
- Sendersperre: Hier können Sie bestimmte Kanäle mit einer Passwortabfrage schützen.
- Neues Passwort: Hier ändern Sie das Passwort. Geben Sie das neue Passwort mit einer vierstelligen Zahl ein und bestätigen Sie das neue Passwort mit der **OK** Taste.

Hinweis:
In Deutschland werden keine Informationen bezüglich "Sendersperre" übertragen, wie es zum Beispiel in den USA oder England der Fall sein kann. Alle Einstellungen haben hier keine Auswirkung.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Wartung

Über Xoro HSD 7799
Mit dieser Option werden Hardware- und Software-Informationen angezeigt.

Spiele
Der HSD 7799 hat zwei Spiele integriert:

- Snake
- Othello

Hinweis:
Bitte beachten Sie die einzelnen Bedienhinweise der Spiele.

Werkseinstellung
Drücken Sie die **OK** Taste, wenn Sie die Werkseinstellungen laden möchten. Folgen Sie den Anweisungen und bestätigen Sie „Ja“ mit der **OK** Taste.

Hinweis:
Das Passwort lautet: 0000 bzw. 3330.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Fehlerbehebung DVB-T

Bitte beachten Sie die folgende Liste zur Behebung möglicher Probleme, bevor Sie den Kundenservice kontaktieren. Technischer Kundenservice von Xoro:

- Tel.: 040 / 77 11 09 17 (Werktags, 09:00 bis 18:00)
- Internet: www.xoro.de/support

Symptom	Korrektur
Kein TV Programm	• Schalten Sie den Player in den DVB-T Modus. • Überprüfen Sie ob Sie in Ihrem Gebiet TV Programm mit DVB-T empfangen können. • Richten Sie die Antenne neu aus. Achten Sie auf die Richtung des nächsten Sendemastes. • Verwenden Sie eine aktive Antenne oder eine Dachantenne. Informieren Sie sich im Fachhandel über eine geeignete Antenne für Ihren Standort • Wiederholen Sie ggf. den Suchlauf für TV Sender. • Der HSD 7799 kann kein HD-Programme empfangen. • Der HSD 7799 kann nur digitales Antennenfernsehen empfangen. Kabel oder Satellitenfernsehen kann der HSD 7799 nicht empfangen!
Bild friert ein	• Richten Sie die Antenne neu aus, bis ein besseres Bild bekommen. • Verwenden Sie eine aktive Antenne oder eine Dachantenne.
Starke Mosaike, Artefakte oder Blöcke im Bild	• Richten Sie die Antenne neu aus. • Wechseln Sie den Sender

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Spezifikation

Allgemeines

Netzteil	Externes Schaltnetzteil (Eingang 100-240V AC, Ausgang 9V, 1,5A DC)
Leistungsaufnahme	max. 14Watt
Abmessungen (Hauptgerät)	240x45 x180mm
Gewicht (Hauptgerät)	0.95kg
Gewicht (Hauptgerät/FB/NT)	1.30kg

Akku

Typ	Lithium-Polymer
Akkubetrieb	>2 Stunden (DVD/DVB-T)
Ladezeit	<4 Stunden (<8 Stunden bei gleichzeitigem DVD- bzw. DVB-Betrieb)

Bildschirm

Größe	9” (22.8 cm)
Seitenverhältnis	16/9
Auflösung	800 x 480
Beleuchtung	LED

DVD-Player

Disc-Durchmesser	12cm/8cm
Formate	DVD-Video/Audio-CD/DVD ROM,VCD, SVCD
Dateien	AVI, MPG, JPG, MP3
Codec (max. 720x576)	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP)

DVB-T Empfänger

Frequenzbereich	170-230MHz, 470-862MHz
Bandbreite	6,7 und 8MHz
Video Decoder	ISO/IEC13818-2 MPEG2
Auflösung	PAL 720 × 576 / NTSC
Audio Decoder	ISO 111723

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 40° C
Luftfeuchtigkeit	5 - 85% (nicht kondensierend)

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten!

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Gewährleistung

Deutsch

Sofern die Produkte im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben, ist die MAS Elektronik AG nach ihrer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung erwirbt die MAS Elektronik AG mit dem Ausbau/Austausch Eigentum an den ausgebauten / ausgetauschten Komponenten / Geräten. Im Rahmen der Produktion sowie zur Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung verwendet die MAS Elektronik AG Ersatzteile oder Komponenten, die neu oder neuwertig entsprechend dem jeweils üblichen Industriestandard sind.

Die Gewährleistung für Verschleißsteile (z.B. Akkus) beträgt 6 Monate. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat (Festplatte, Flash-Speicher oder ähnliches), ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Die MAS Elektronik AG behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für vom Kunden mit dem Gerät eingesandtes produktfremdes Zubehör (z.B. DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, Batterien).

Die Mangelansprüche werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung erfüllt.
Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.
Folgendes ist von der Gewährleistung ausgeschlossen: Schäden an der Politur, den Zubehörteilen, den Batterien, unfallbedingte Schäden, Schäden durch Missbrauch, Schmutz, Rauch, Wasser, Batterieauslauf, Fälschung.
Außerdem ausgeschlossen sind Schäden durch Reparaturarbeiten unautorisierter Agenturen und Schäden die durch das Aufspielen eines Firmware Upgrades entstanden sind, es sei denn, es war erforderlich, das Upgrade zu installieren, um zugesicherte Eigenschaften überhaupt erst zu ermöglichen.

Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Schäden durch Verlust, bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes (getrennt oder mit anderen Geräten zusammen), für Verletzungen des Kunden aufgrund der Benutzung des Gerätes oder aufgrund von so genannter höherer Gewalt oder sonstigen Gründen.

Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen/Reparaturen benötigen Sie eine RMA-Nummer. Diese erhalten Sie im Internet unter http://www.xoro.de/service/ oder telefonisch (s.u.)

Senden Sie bitte das Gerät originalverpackt einschließlich aller Zubehörteile mit einer Kopie der Kaufbelegs, einer Fehlerbeschreibung sowie der RMA-Nummer (bitte auf dem Paket gut sichtbar notieren!) an:

MAS Elektronik AG
Pollhornbogen 19
21107 Hamburg

Kundendienst
e-mail: support@ersservice.de
Hotline: +49 (0) 40 - 77 11 09 - 17 (werktags 09:00 bis 18:00Uhr)
Fax: +49 (0) 40 - 76 73 35 –15

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

H5D 7799

USER'S GUIDE (ENG)

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Table of Contents (ENG)

Safety Information 4
Accessories 8
Features 8

Battery
Install the battery 9
Battery Storage 9

Main Unit 10

Remote Control
Insert Batteries 12
Buttons 13

Connecting
Headphones 14
To a TV set 14
Audio/Video In 14

Playback
Menu / Stop / Chapter / Track / Pause / FFW / FFB 15
Subtitle / Audio / Repeat 16
Volume / Zoom / Mute / USB 17
Display Information / LCD SETUP 18
JPEG-Files 19
Music Files 20
MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 21
USB Port 22

Setup
General Settings 23
Audio Settings 24
Video 25
Preferences 25

Troubleshooting DVD 28

DVB-T
Connect the antenna 29
First Time Installation 29
Important Functions 30
EPG 30
DVB-T Setup 32
Troubleshooting DVB-T 38

Specifications 39

Limited Warranty 40

English

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Safety Information

The lightning flash with an arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of uninsulated
"dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of important operating and
maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1)THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED. INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

English

User Manual

1. All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
2. Retain Instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. All operating and use instructions should be followed.

Laser

This Digital Video Disc Player employs a Laser System of the class 1.

1. Make sure the device is shut down prior to opening player lid.
2. Do not open the appliance. Do not attempt to dismantle the appliance.
3. In order to avoid any danger: Have service work only carried out by the manufacturer or an authorized service workshop.
4. Visible laser radiation when open and interlocks defeated.
5. Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Operation

1. Playing of Video DVD/Video CD or Audio-CD.
2. Playback of content (video, music and pictures) from USB flash memory.
3. Attention: The USB port is related with the DVD-Player.
4. Reception of digital terrestrial channels (DVB-T).
5. Playback of content (video, music and pictures) from SD cards.
6. No other uses are allowed.

USB Port

Due to the legal requirements of CE-conformity, the customer is asked to only connect USB-Sticks to the USB port

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Power Supply

1. Never touch the plug with wet hands.
2. If you want to pull the plug out of the plug socket, always pull directly on the plug. Never pull on the cable as it could tear.
3. Make sure that the power cable is not bent, caught or run over and that it does not come into contact with heat sources.
4. Make sure that the power cable is not wound around the device while in operation.
5. Never place the machine on the power cable while it is being operated.
6. Only use extension cables that are designed for the power consumption level of the machine.
7. Keep the appliance away from rain and any moisture.
8. Only operate the machine if the electrical voltage stated on the type plate beneath the machine agrees with the voltage on your plug socket. The wrong voltage can destroy the machine.
9. Do not stand vases etc. on the appliance. Water could seep into the appliance.
10. Do not open the appliance.
11. Pull out the mains plug if the appliance is not to be used over a longer period of time.
12. Take care that nobody can trip over the power supply cable.

Battery

The DVD player contains a battery pack.

1. The battery is part of the device and build-in.
2. Do not open the device to access the battery.
3. There is a risk of fire and burns if the battery pack is handled improperly.
4. Do not disassemble, crush, puncture, short external contacts, or dispose of in fire or water. Do not attempt to open or service the battery pack.
5. Replace only with the battery pack designated for this product.
6. Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.
7. The voltage shall be not higher than 9 Volt.

Recycling of Batteries

1. The batteries can be returned free of charge after use in the shop or in their immediate vicinity.
2. The consumer is legally obliged to return of used batteries.
3. The icons on batteries are with one of the two following characters, consisting of a strikethrough trashcan and the chemical symbol of heavy metals decisive for classification as contaminant-laden.
4. Both symbols have the same meaning.
5. Batteries that contain pollutants are characterised by chemical symbols: Pb = battery contains lead, Cd = battery containing cadmium, Hg = battery contains mercury.

Every consumer is legally obliged to make these batteries with a collection of his church or in the trade so that they can be conveyed to an environmentally sound disposal. We discard used batteries for you free of charge and environmentally. Simply return them to us.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Operation and Position

1. During playback, the disc rotates very fast. Do not open or do not move the player during playback. Otherwise the disc can be damaged.
2. Do not connect accessories on the player which are not defined by the manufacture.
3. Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
4. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
5. The player is able to show a still image on the TV screen or monitor over an unlimited period of time. This can cause damage to the screen. It is therefore advisable to activate the screen saver. Or switch the player off, if the device is not in use.
6. Do not uses the player permanent in the 4:3 mode. This can cause damage to the screen.
7. Do not increase the volume when the player is just playing very quiet sections. This cold damage the speaker if very loud passages starts all of a sudden after the quiet section.
8. Place only CDs or DVDs into the tray.
9. Switch the player off by the Off/On switch if it is not going to used for a longer period of time.
10. Disconnect the main plug during thunderstorms.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered.
12. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface.
13. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
14. Protect the device against weather influences, moistures and high temperature.
15. Never spill liquid of any kind on the product.
16. Do not expose the device and the remote control to direct sunlight.
17. If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size or grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

Macrovision

U.S. Patens Nos. 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448 and 6,516,132

"This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited."

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished works. 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Defect

1. Servicing - Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
2. Damage Requiring Service - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
   a. When the power-supply cord or plug is damaged.
   b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
   c. If the product has been exposed to rain or water.
   d. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
   e. If the product has been dropped or damaged in any way, and
3. When the product exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service.
4. When replacement parts are required, be sure the service technician has used relacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
5. Please read in the section Troubleshooting our service address and phone number.

Recycling of electronic devices

This product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste.
Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic product. Please, help us to conserve the environment we live in!

Recycling of paper and carton

The material recycling symbol on the carton and user manual denotes that they are recyclable. Dispose them not with the normal household waste.

Recycling of plastic parts

The material recycling symbol on the plastic parts denotes that they are recyclable. Dispose them not with the normal household waste.

Green Dot

The “Grüne Punkt” denotes that the MAS Elektronik AG pays a duty to the “Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung“.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Accessories

First inventory the contents of your Portable DVD player package:

- HSD 7799
- Remote Control
- AC/DC power adapter
- Audio/Video adapter cable
- Earphone
- Car adapter
- User Manual
- Bag

English

Notes:

- If any item should be damaged or missing, please contact your dealer without delay.
- Keep the packaging materials, you may need them to transport your player in the future.
- Always transport or send the player in its original packing.
- Do not change or modify any components of the device or accessories.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

BATTERY PACK

Battery Storage

1. The battery is part of the device and build-in.
2. To charge the battery, please switch off the device. Connect the AC/DC power adapter cable to the DC In on the left side of the player. Plug the AC/DC power adapter to the wall outlet.
3. It takes about 4-5 hours to recharge the battery if the player is off. It takes about 6-8 hours to recharge the battery if the player is on. A fully charged battery can power the unit for about >2 hours. Power consumption depends on the operations of the player such as brightness of the screen, volume level, etc.
4. Under no circumstance should you short out the battery, store it in a metal container, or leave it in a humid or damp environment.
5. Storage Temperature and Humidity (Short-term) In a dry location with low humidity (Max.85%), no corrosive gases, at a temperature range of -20°C to 45°C.In a location where humidity is extremely high or with temperature below -20°C or above 45°C, the metallic parts of battery will rust and result in electrolyte leakage due to expansion or contraction in parts composed of organic materials.
6. As long-term storage can accelerate battery self-discharge and lead to the deactivation of reactants, locations where the temperature ranges between 10°C and 30°C are suitable for long-term storage
7. When charge for the first time after long-term storage, deactivation of reactants may have led to increased battery voltage and decreased battery capacity. Restore such batteries to original performance through repeating several cycles of charge and discharge.
8. Do not open the battery.
9. Do not put the battery into fire, do not heat the battery and do not contact the battery with water.

Use the device in the car

1. This device may only be used with the original vehicle adapter, as a different adapter can damage the device.
2. The original vehicle adapter may only be used for this device. Do not use it for other equipment.
3. While you are driving the vehicle it is forbidden to adjust the device or watch videos and CDs.
4. Please ensure that the device is firmly installed and cannot fall inside the vehicle in the case of an accident.
5. If the cigarette lighter is dirty, poor conductivity will make the connection hot. Please ensure that the adapter is only inserted into a clean cigarette lighter connection.
6. After use the 9 V adapter should be removed from the device and from the cigarette lighter socket.

Note:
Disconnect the HSD 7799 from the Car when you start or stop the engine!

English

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

MAIN UNIT

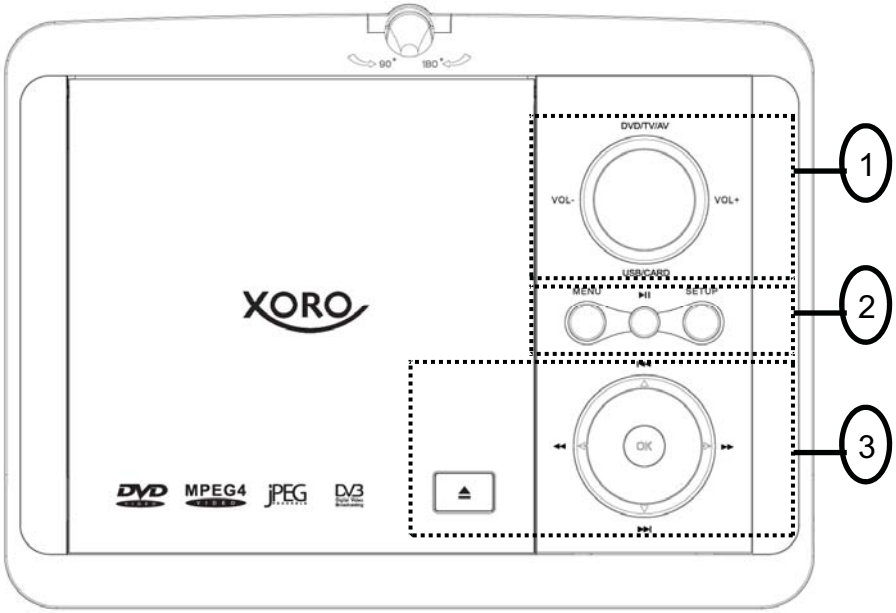

1

DVD/AV/TV (Switch between DVD-, AV-IN and DVB-T Mode)
VOL-/VOL+ (Volume)
USB/CARD (In DVD-Mode: Activate USB-Port or Card Reader)

2

MENU (In DVD-Mode: Go to DVD-Menu)
▶ | | PLAY/PAUSE (In DVD-Mode: Play/Pause)
SETUP (SETUP Menu)

3

◀◀ ▶▶ (In DVD-Mode: Fast Forward / Rewind)
|◀◀ ▶▶ | (In DVD-Mode: Next File/Chapter/Track)
⏏ **OPEN** (Press to OPEN/CLOSE DVD- Flap)

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

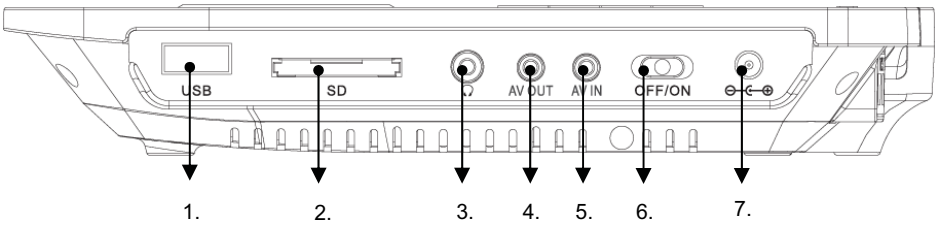

Right

1. USB-Port (**USB**)
2. Cardreader (**SD/MMC**)
3. Earphone
4. Audio/Video Out (**AV OUT**)
5. Audio/Video In (**AV IN**)
6. Power (**ON/OFF**)
7. DC-IN

Left

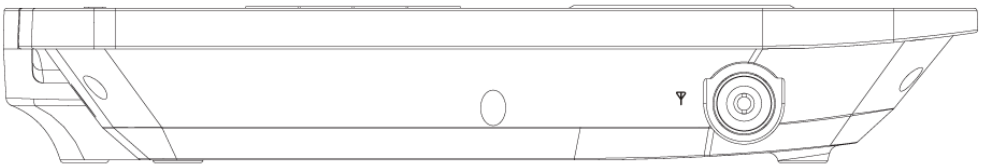

Input for DVB-T Antenna.

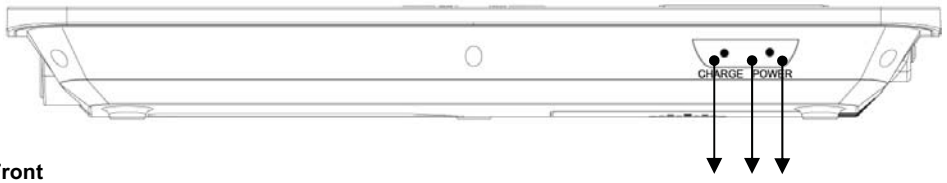

Front

1. Battery (**red= charging, green: Battery is completely charged**)
2. IR Receiver
3. Power LED (blue= Power On)

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Insert battery

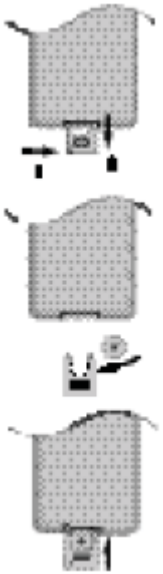

- Prior to shipping, a separating film was applied to the battery. Remove this film.
- Insert the battery into the receptacle and insert the receptacle into the remote.
- For the best results, aim the remote towards at the player, screweiving window. Stay within 5 metre and angles of 60 degrees or less.
- Under normal use the battery will last for one year.
- Remove battery during storage or when you are not using the DVD player for a long time.

Notes:

1. Weak batteries can leak and several damage by the remote control.
2. Leaking out battery acid can damage your health.
3. Remove the battery from the battery compartment as soon as it is exhausted or if the remote control is not going to be used for a longer period of time.
4. Wipe up leaked out battery acid with a cloth.
5. In case of skin contact immediately wash the affected area.
6. Seek medical advice if battery acid has been swallowed. In case of contact with your eyes wash out the eyes and seek medical advice.

English

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

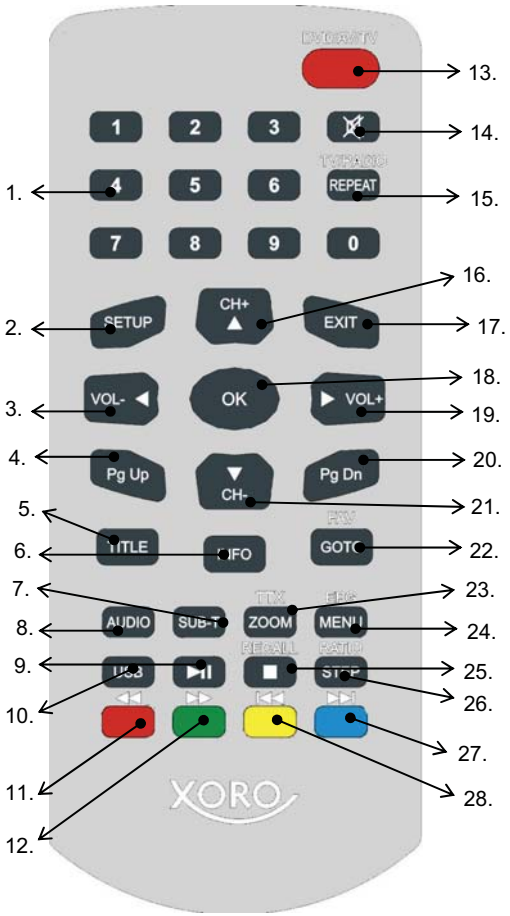

Buttons on the remote control:

1. Numeric buttons (0 … 9)
2. SETUP button
3. Reduce Volume (VOL-) / Navigation button Left
4. Page Up button (PgUp)
5. TITLE button
6. Information button (OSD/INFO)
7. SUBTITLE button
8. AUDIO button
9. PLAY / PAUSE button
10. USB/CARD (DVD-Mode only)
11. Fast backward (<<); DVB-T: Red button
12. Fast Forward button (>>); DVB-T: Green button
13. DVD/DTV/AV button
14. Mute button
15. DVD: REPEAT button; DVB-T: TV/ Radio button
16. DVB-T: Change Channel (CH+); Navigation button UP
17. EXIT button
18. Confirmation button (OK)
19. Increase Volume (VOL-); Navigation button Right
20. Page Down button (PgDn)
21. DVB-T: Change channel (CH-); Navigation button Down
22. DVD: GOTO button; DVB-T: Favourite Channel
23. DVD: Zoom button; DVB-T: Teletext button
24. DVD: Video-DVD MENU button: DVB-T: EPG button
25. DVD: STOP button
26. DVD: STEP button
27. DVB-T: Aspect Ratio
28. DVD: Previous button (|<<); DVB-T: Blue button
29. DVD: Next button (>>|); DVB-T: Yellow button

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Connecting to a TV set

1. Turn off the power and unplug both units before setting up any connections.
2. Connect the adapter cable (supplied by the HSD 7799) to *AV OUT*.
3. Connect the yellow cable (Video) to the adaptor cable and to the VIDEO-IN of the TV set.
4. Connect the red and white cable to the adaptor cable and to the AUDIO-IN of the TV set.

By using the SCART connection on the TV set, please uses the AV/SCART adapter and connect the AV cable with the AV/SCART adapter.

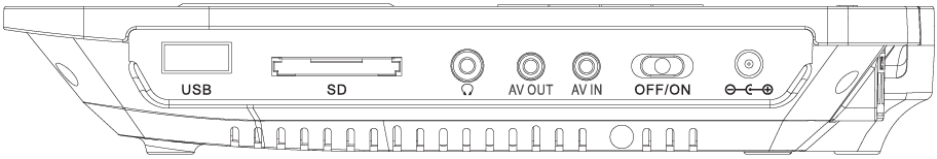

Connecting headphones

1. Connect the headphones. Headphones with a 3.5 mm stereo plug can be connected.
2. Adjust the volume by turning the dial.
3. Avoid listening to sound at levels which may be harmful to your ears.

Note:
Do not use the earphone continously over a prolonged period.

Audio/Video IN

You can uses the HSD 7799 as a Monitor by using the AV IN function.

1. In order to play back the picture from another playback device (e.g. digital camera) on the LCD screen, connect the audio/video cable to the *AV IN* socket and the other end to the playback device.
2. Switch the device into AV mode by pressing the **DVD/AV/TV** several times.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

PLAYBACK

How to start playback from the MENU screen

1. Press **MENU** to access the menu screen.
2. Press navigation or the number buttons to select the title.
3. Press the **OK** or **PLAY** button.
4. The DVD video player will start playback from the title selected.

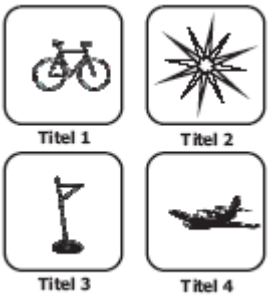

Note:
You also can input the assigned number of the title to select it directly.

A title is generally a distinct section of a DVD disc. For example the main feature could be title 1, a documentary describing how the film was made could be title 2, and cast interviews could be title 3. Each title is assigned a reference number enabling you to locate it easily.

How to stop playback ?

Press the **STOP** button. The player is pre-stopped. Two times pressing STOP and the player stopps completly.

Fast Forward or Fast Backward

Press **<<** or **>>** during playback on the remote control and the HSD 7550 changes the speed of playback. The playback speed becomes double the normal speed. The playback speed changes, each time you press the REV or FWD button.

Normal —> x2 —> x4 —> x8 —> x16 —> x32 —> Normal
Note:
The function is invalid on some DVD discs.

Pause the playback

Press one times **PAUSE/STEP** button during playback, and the player goes into pause mode. Press the **PLAY** button again to continue the playback.
Press the **STOP** button. The player is pre-stopped (only by Video-DVD). Two times pressing **STOP** and the player stopps completly.

Chapter / Track

A chapter is a segment of a title such as a scene in a film or one interview in a series. Each chapter is assigned a chapter number, enabling you to locate the chapter you want. Depending on the disc, chapters may not be recorded.

When a title on a disc has more than one chapter **|<<** (SKIP or PREV) or **>>|** (SKIP or NEXT) a disc has more than one track, you can move to another chapter/track as follows:

1. Press SKIP or briefly during playback to select the next (or previous) chapter/track or to return to the beginning of the current chapter/track.
2. Press SKIP twice briefly to step back to the previous chapter/track.
3. To go directly to any chapter during DVD playback, input the chapter/track number.

English

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Selecting Subtitles

You have the option to select a preferred subtitle from those included on the DVD video disc.

1. Press the **SUBTITLE** button during playback.
2. Press the **SUBTITLE** button during playback until the subtitles disappears

How to change the Audio languages?

Press the **AUDIO** button repeatedly during playback to hear a different audio channel.

By playback of a Video-DVD or a MPEG-4 file with multi-audio you can change the audio track respectively the audio languages.
By playback of a VCD you can change the different audio channel (Stereo, Left, or Right).

REPEAT

You can play a title/chapter/all/track on a disc repeatedly. Press **REPEAT** during playback to select a desired repeat mode. Depend on the kind of disc (Video-DVD, VCD or Data files) you have different Repeat modes.

DVD Video Discs - "Repeat Chapter / Title / All / Off"
Chapter: repeats the current chapter. Chapter
Title: repeats the current title.
All : repeats all the tracks on a disc.
Off : does not play repeatedly.

Video CDs, MPEG-4, MPEG-1, MPEG-2, JPEG discs - "Repeat Track / All / Off"
Track : repeats the current track.
All : repeats all the tracks on a disc.
Off : does not play repeatedly.

Music disc - Track / All / Off
Track : repeats the current track.
All : repeats all the tracks on a disc.
Off : does not play repeatedly.

Notes:
1. On a Video CD with PBC, you must set PBC to Off to use the repeat function.
2. If you press SKIP/NEXT (|<< or >>|) once during playback, the repeat function will be cancelled.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Search or GoTo

The on-screen menu enables comfortable access to any sections of a medium. To do this, proceed as follows:

1. Select the desired category by repeatedly pressing the button **GOTO**-button.
2. Now move to the point from which the replay should start. Depending on the type of medium this may be a track number, a chapter or even a point in time. The input must be made with the Numerical Buttons. Playback begins after a short time.

Volume Control

1. Change the volume by using the volume knob on the HSD 7799.
2. Change the volume by using the right and left button on the remote control.

ZOOM

This DVD video player allows you to zoom into a picture as well as shift the zoom point.

Press **ZOOM** during normal playback. The player magnifies in the center of the picture. If you press during zoom playback, the zoom point shifts.

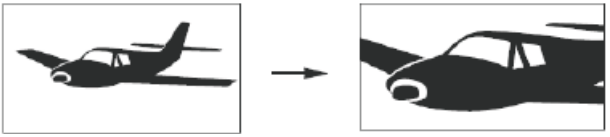

Pressing more than one time the **ZOOM** button the Zoom function changes in the following sequences:



Note:
Zoom may not work on some disc.

Mute

You can mute the player by pressing the **MUTE** button. The sound switches off. A sign will displayed on the screen. To activate the sound, press again the **MUTE** button.

USB

If you want to playback pictures, music or video from USB storage, please insert the USB adapter cable into the USB jack on the right side of the player. Plug the USB storage to the adapter cable. Press the **USB** button.

Security Note:
If you want disconnect the USB flash media, press at first the USB button and change to “DVD”. When the DVD loader is active than you can disconnect the USB flash media.

English

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Checking the operational status

THIS UNIT ALLOWS YOU TO VIEW THE OPERATIONAL STATUS AND DISC INFORMATION ON YOUR TV SCREEN.

With this function you can view on your TV the following:

- Current title
- Track number
- Total playing time

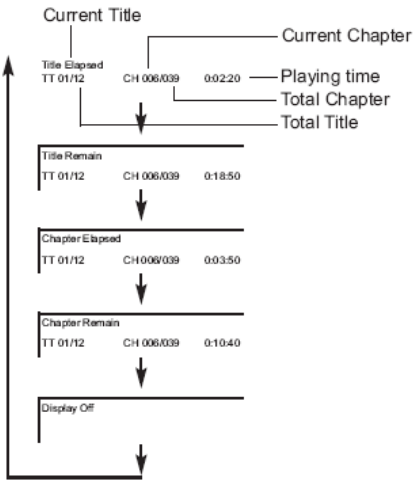

Video Setup - Panel Quality

The Panel settings can only be accessed in DVD-Mode. However, these setting are also affective in DVB-T Mode.

- Switch to DVD-Mode
- Press **SETUP**
- Go to VIDEO -> Panel Quality
- No you can change settings for Sharpness, Brightness, Contrast, Hue and Saturation

Press **SETUP** to leave Video Menu. All settings are stored.

English

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Playing back JPEG files

1. Place the CD on the disc tray.
2. Select a folder or a picture contained on the CD.

After the CD is loaded, a menu will appear on the screen. Press UP or **DOWN** to select a folder, and press **OK** to view folder contents (shown in right column as below).

JPEG disc compatibility with this player is limited as follows

1. Depending upon the size and number of JPEG files, it could take a long time for the DVD player to read the disc's contents. If you don't see an on screen display after several minutes, some of the files may be too large reduce the resolution of the JPEG files to less than 2 MPixels as 2760 x 2048 pixels and burn another disc.
2. The total number of files and folders on the disc should be less than 650. Some discs may be incompatible due to a different recording format or the condition of disc. Ensure that all the selected files have the." jpg" extensions when copying into the CD layout. If the files have. "jpg" or. "jpeg" extensions, please rename them as "jpg" file. File names without "jpg" extension will not be able to be read by this DVD player. Even though the files are shown as JPEG image files in Windows Explorer.

Playback

Choose a file and press the **OK** button on the remote control. The picture appears on the screen. Every pictures appears a few second on the screen and than the next picture started.

Pause

If you want to watch on picture a longer time, please press the **PLAY/PAUSE** button during the playback or slideshow. The viewing paused by the actually picture. If you want go ahead with the playback, than press the **PLAY/PAUSE** button again.

Stop

If you want to cancelled the playback, press the **STOP** button and the player returns to the file browser. If you press the **MENU** button during a slideshow, than the player goes also back into the file browser without pressing the **STOP** button.

Rotate an image

During the slide show, you can use arrow keys to rotate an image:

Press **UP** to invert an image.
Press **DOWN** to mirror an image.
Press **LEFT** to rotate an image to the left.
Press **RIGHT** to rotate an image to the right.

Zoom

With the DVD player you can view magnified images. Press the **ZOOM** button on the remote.

English

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Playing back Music files

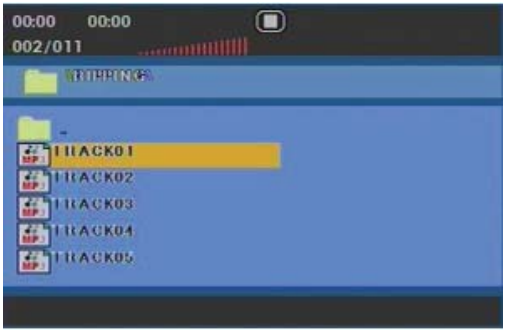

Disc

The DVD player can play CD and MP3 formatted recordings on CD-R, CD-RW, DVD+R and DVD+RW discs.

Audio

Once an Audio CD is inserted it will be played automatically. Its playback information will be show on screen, such as chapter elapse time.

Format Compatibility

Music disc compatibility with this player is limited as follows:

1. Sampling frequency: within 8 - 48 kHz (MP3)
2. Bitrate: within 8 - 320kbps (MP3)
3. The player cannot read an / file that has a file extension other than MP3
4. CD-R physical format should be ISO 9660.
5. File names should have a maximum of 8 letters and must incorporate an" .mp3" extension. They should not contain special letters such as "/? * : < > I "etc.
6. The total number of files on one disc should be less than 650.

This DVD player requires discs and recordings to meet certain technical standards in order to achieve optimal playback quality. Pre-recorded DVDs are automatically set to these standards. There are many different types of recordable disc formats (including CD-R containing MP3 files) and these require certain pre-existing conditions (see above) to ensure compatible playback.
Customers should note that permission is required in order to download MP3 files and music from the Internet. Our company has no right to grant such permission. Permission should always be sought from the copyright owner.

Playback function:

- Press the navigation buttons to select a folder, and press **OK** to see the folder contents.
- Press the navigation buttons to select a track then press **PLAY** or **OK**. Playback starts.
- **STOP** for stopping the playback
- PREV (**|<<**) / NEXT (**>>|**) for choosing the next track
- **REPEAT** for repeating a Track, a Folder or All Tracks
- Fast Backward (**<<**) or Fast Forward (**>>**)

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

MPEG-1, MPEG-2 and MPEG-4 files

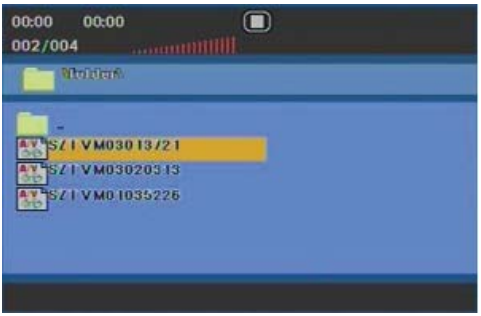

Using this DVD Player you can play MPEG-1, MPEG-2 and MPEG-4 disc.

1. Insert a disc and close the tray. The folder menu appears on the TV screen.
2. Press the navigation buttons to select a folder, and press **OK**. A list of files in the folder appears. If you are in a file list and want to return to the Folder list, use the left navigation button on the remote and than you changes to the previous folder. Or navigate to the ".." folder field, highlight them and press **OK**.
3. If you want to view a particular file, press the navigation buttons to highlight a file and press **OK** or **PLAY**.
4. Press **STOP** to exit.
5. Press **NEXT** to move to the next page.

MPEG-4 disc compatibility with this player is limited as follows:

1. Available resolution size of the MPEG-4 file is under 720x576 (W x H) pixel.
2. The file name of the MPEG-4 subtitle is available by 56 characters.
3. If there is impossible code to express in the MPEG-4 file, it may be displayed as " _ "mark on the display.
4. If the number of the screen frame is over 30 per second, this unit may not operate normally.
5. If the video and audio structure of recorded file is not interleaved, either video or audio is outputted.
6. Playable MPEG-4 file ".avi ", ".mpg ", ".mpeg".
7. Different MPEG-4 codices are supported. There must be encoded with are MPEG-4 part 2 (MPEG-4 SP/ASP) standard.
8. Do not use MPEG-4 codes like H.264 or container formats like MKV, MP4, MOV or others.

Playable Audio format
Supported audio formats are "AC3 ", "PCM ", "MP3 "

Sampling frequency: within 8 - 48 kHz (MP3)
Bit rate: within 8 - 320kbps (MP3)

Playback
When you choose a file and press the **PLAY** button on the remote control, the next music starts to playback.

Pause
If you press the **PAUSE/STEP** button during the playback or slideshow, the playback paused. If you want go ahead with the playback, than press the **PLAY** button.

Stop
If you want to cancelled the playback, press the **STOP** button and the player stops the playback completely and go back to the file browser. If you press the **MENU** button during the playback, than the player returns back directly into the file browser without pressing the **STOP** button.

English

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

USB Port

Please connect the USB stick on the rear side of the device. Please pay attention, that the stick is connected firmly. Press the **USB** button and than the supported files of the USB memory are shown in the file browser.

Playback functions
The playback options are similar than the different files types from disc.

Supported formats and Bit rates from USB Flash Memory
You can playback from USB storage the same kind of contents as from disc. For example, MPEG-4 videos, MPEG-1 and MPEG-2 videos, JPEG pictures and music files (compressed music formats). Please pay attention to the bit rate of the video content. Do not use bit rate higher than 2000 kbps.

Supported Media
The DVD Player supports different types and different sizes of USB Flash Memories.

Security information
If you want disconnect the USB Flash Memory from the USB port, please press at first the **USB** button.

Note:
If you disconnect the USB Flash Memory when the USB is active, than the USB Flash Memory could be damage.

USB Port
Due to the legal requirements of CE-conformity, the customer is asked to only connect USB-Sticks to the USB port

Warning: Connect USB Mass Storage device only. It is not allowed to charge MP3-Player, Mobile Phone etc. with HSD 7799.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

General Operation

1. Press **SETUP** to enter the Setup Menu.
2. Press **OK** to the next level submenu or confirm your selection.
3. Press to enter the submenu or return to the previous menu
4. Press to highlight the desired menu.
5. To exit from the menu
6. Press **SETUP** again and the settings will be stored in the player's memory even if the player is switched off.

Navigate through the options:

1. Press to highlight 'TV Display'.
2. Enter its submenu by pressing .
3. Move the cursor by pressing to highlight the selected item.

The Setup is divided into four different section: General Setup, Speaker Setup, Dolby Digital Page, Preference Page, Password settings and DVB-T settings.

General Setup Page

The options included in General Setup page are:" TV Display", "Angle Mark", "OSD lang", "Closed Captions", "Screen Saver" and “Last Memory”.

TV Display

Set the aspect ratio of the DVD Player according to the TV you have connected.

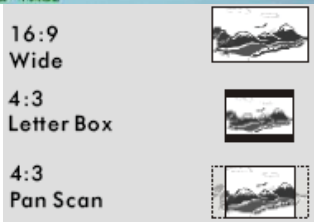

4:3 PANSCAN

If you have a normal TV and want both sides of the picture to be trimmed or formatted to fit your TV screen.

4:3 LETTERBOX

If you have a normal TV. In this case , a wide picture with black bands on the upper and lower portions of the TV screen will be displayed.

16:09

If you have a wide-screen TV.

Angle Mark

Displays current angle setting information on the right hand corner of the TFT screen if available on the disc. The options are:

On: Enable Angle Mark.
Off: Disable the current angle setting display.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

OSD Lang

You can select your own preferred language settings. This DVD system will automatically switch to the selected language whenever you load a disc. If the language selected is not available on the disc, the disc's default language will be used instead. The OSD language in the system menu will remain once selected.

Closed Captions

Closed captions are data that are hidden in the video signal of some discs. Captions are different from subtitles because captions hearing are impaired by showing the sound effects (e.g. "phone ringing" and “footsteps"), while subtitles do not. Before you select this function, please ensure that the disc contains closed captions information and your TV set also has this function.

On: Enable Closed Captions.
Off: Disable Closed Captions.

Screen Saver

This function is used to turn the screen saver On or Off.

On: In STOP, PAUSE or No DISC mode, if no actions are performed about 3 minutes, the Screen Saver will be activated.
Off: Screen Saver is disabled.

Last Memory

If the option “ON” is set, than the players remembers the last playback position by Video-DVD.

Audio Setup Page

The options included in Audio Setup Page is 'Downmix'.

Downmix

This options allows you to set the stereo analog output of your DVD Player.

LT / RT:
Select this option if your DVD Player is connected to a Dolby Pro Logic decoder.

Stereo:
Select this option when output delivers sound from only the two front speakers.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Allows to Set:

- Sharpness
- Brightness
- Contrast,
- Hue
- Saturation

See Page 18.

Preference Page

The options included in Preference page are : 'TV Type', 'Audio', 'Subtitle', 'Disc Menu', 'Parental' “Password” and 'Default'.

Note:
Some Preference features can be selected only during 'No Disc' condition or STOP mode.

TV Type
Selecting the colour system that corresponds to your TV when AV outputs. This DVD Player is compatible with both NTSC and PAL. In order for a DVD disc to play on this Player, the colour system of the Disc, the TV and the DVD Player should match.

PAL
Select this if the connected TV is PAL system. It will change the video signal of a NTSC disc and output in PAL format.

NTSC
Select this if the connected TV is NTSC system. It will change the video signal of a PAL disc and output in NTSC format.

Audio, Subtitle and Disc menu
These options set the Audio, Subtitle and Disc menu language fit for you.

- Audio (disc 's soundtrack / languages)
- Subtitle (disc 's subtitles / languages)
- Disc Menu (disc 's menu / languages)

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Preference Page

Parental

DVD video discs equipped with the parental lock function are rated according to their content. The contents allowed by a parental lock level and the way a DVD video disc can be controlled may vary from disc to disc. For example, if the disc allowed, you could edit out violent scenes unsuitable for children and replace them with more suitable scenes, or lock out playback of the disc all together.

1. Press stop twice during playback
2. Press SETUP
3. The SETUP MENU appears on the screen.
4. Select Preference Page, press ENTER.
5. Select Parental, press ENTER.
6. Select ratings, press ENTER
7. Enter your password then press ENTER. The pre-set password is 8806
8. Press SETUP to exit setup, press ENTER to start.

Ratings

- **KID Safe** - Kids material. Recommended especially for children and viewers of all ages.
- **2 G** - General Audience. Recommended as acceptable for viewers of all ages.
- **3 PG** - Parental Guidance suggested.
- **4 PG13** - Material is unsuitable for children under age 13.
- **5 PG and 6 R** - Parental Guidance-Restricted. Recommended that parents restrict children under 17 from viewing or allow to view only when supervised by a parent or adult guardian.
- **7 NC17** - No children under age 17. Not recommended viewing for children under age 17.
- **8 ADULT** - Mature material. Should be viewed only by adults due to graphic sexual material, violence or language.
- **OFF** - It will play all discs.

Note:
Some DVDs are not encoded with a rating though the movie rating may be printed on the Disc cover. The rating level feature does not work for such Discs.

Default

Setting the 'Default ' function will reset all options and your personal settings to the factory defaults and all your personal settings will be erased.

Caution!
When this function is activated, all settings will be reset to factory defaults.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Preference Page

Password

This feature is used for Parental Control. Enter your four digit password when a hint is displayed on the screen. The default password is **8806**.

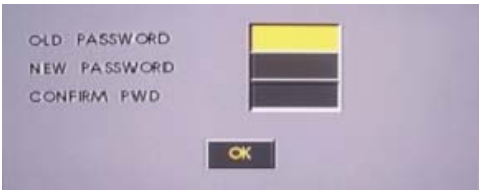

1. Insert the old password
2. Insert the new password.
3. Confirm the new password
4. Navigate to *OK* Feld and press **ENTER** button.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

TROUBLESHOOTING DVD

Check the following guide for the possible cause of a problem before contacting service.
Technical Support of Xoro/MAS Germany:

- Tel.: +49 40 77 11 09 17
- Internet: www.xoro.de/support

English

Symptom	Correction
No power	• Check if AC adapter of power is connected securely. • If powered with the battery, check if it is exhausted. • Pay attention to the right fitting of the battery. • Switch the power button to the position ON.
No sound	• Ensure that the equipment is connected properly • Ensure that the input setttings for the TV and stereo system are proper. • Please make sure, that the audio track exists on the disc. • Control the volume.
No key operation	• Turn the unit off and then back to on. • Disconnect the unit from power and from battery and connect them again.
No playback	• Condensation had formed, please wait 1 or 2 hours to allow the player dry out. • Wrong disc, please use only DVD, CD or ISO Data disc • The disc may be dirty and require cleaning. • Ensure that the disc is installed with the label side up. • The disc has too many scratches. • Remove the laser pickup protection on the disc tray. • The DVD+/-RW should be finalized. • Wrong region code by the Video-DVD • Cancel the parental lock function or change the parental lock level. (The Pre-set password is 8806).
No remote control	• Check the batteries in the remote control • Are the polarities correct? • Batteries are depleted. Please uses new one. • Point the remote control unit at the Infrared sensor and operate. • Remove the obstacles between the remote control and the Infred snesor • Operate the remote control unit at a distance of not more than 5 meters from the Infrared sensor.
No sound or picture by AV IN/OUT	• Pay attention to the cable connection. • Press to DVD/AV/TV button until AV is available

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

The HSD 7799 has integrated a DVB-T TV tuner. To receive the terrestrial broadcast, you need to connect the player with an antenna. The best case is to use the roof antenna. If your position is nearby the transmitters, than you can a passive or an active indoor aerial.

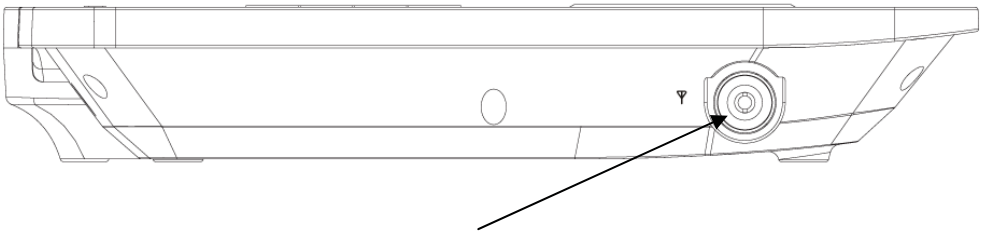

Connect the cable from the antenna to the to *RF ANT* jack on the left side of the player.

Please pay attention that you can receive the DVB-T in your area.

If you want to use the DVB-T than you have to change the mode by the player. Please press the **DVD/AV/TV** button on the remote control or the **DVD/AV/TV** button on the device to change the to the DVB-T mode.

First Time Installation

Fast installation operation

Connect this unit and other equipments related according to "EASY INSTALL":

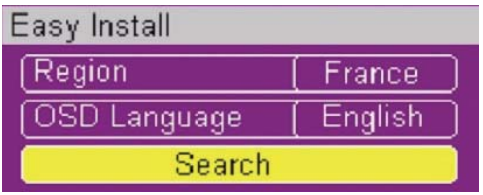

1. Turn on the unit, then the Welcome window is popped:
   A. Get to the setup menu with ▲/▼ button, and select the proper setting parameters with ◄/► button: Region (Default setting is France), and OSD Language (English is default).
   B. Once the setting is over, move to *OK* with ▲/▼ button, then press OK button to enter Auto Scan menu and press it again to start auto scan.
   C. Exit the Main Menu when auto scan is finished, then press OK to pop up Channel List, where you can choose a preferred channel with ▲/▼ button before pressing OK to start viewing it.

2. If no Welcome menu appears when the unit is turned on:
   A. Press **SETUP** button, then enter *Tools* menu by pressing ▲/▼ button to Load Factory Default. (You have to perform this operation when the unit is used for the first time or the software has been upgraded).
   B. Press **EXIT** to quit Tools menu and get to Installation menu with ▲/▼ button, then choose Auto Scan and get to Search menu with OK, and press OK again to start auto scan.
   C. After scan, exit the Main Menu, and press **OK** to display Channel List where you can choose a channel with ▲/▼ button and press OK to view it.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Important Functions

Channel List
Press the **OK** button to access the channel list.

Change Channel
Press CH– or CH+ to get to next or previous channel.

Tele- / Videotext
Press **TEXT** button to view the videotext information of the current TV program.

Subtitle
Press **SUB-T** button to turn on or off the subtitle on the screen. This function can be activated, if the service is provide by the TV channel and program.

TV / Radio
Press **TV/RADIO** button to switch between TV and Radio station.

Language or another Audio
Press **AUDIO** button to change the audio language or the audio track output. The options are:

Audio Mode: Stereo, Left, Right
Audio Track: Here you can choose another language

Information
Press **INFO** button to view the information of the current channel.

EPG
Press **EPG** button to show the EPG information. The EPG window is organizes in different sections:

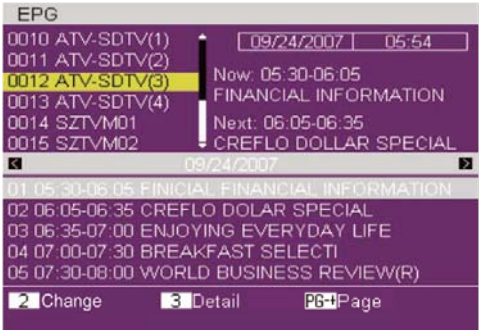

Top left:
TV Channel list

Top Right:
Date and Time. Additional the actual TV program title and the next TV program tilte.

Middle:
EPG overview of the TV channel (7-days EPG)

Bottom Side:
Navigation help informations

The cursor starts by the channel list. You can navigate with the ▲/▼ buttons to the next TV channel. If you change to the next channel, the EPG list will be updated automatically.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Important Functions

Button **2**:
Here you can change between the TV channel list and the EPG overview.

Button **3**:
If you marked a TV program, than you display the detailed EPG information.

▲/▼ buttons:
Changes between one TV channel to another or change from one TV program to another.

PgUp and **PgDn** button:
With these buttons you can scroll in the TV list or in the TV program list.

◄/►:
In the EPG overview you can scroll from the current day to the next day. Each pressing of the button the device scrolls one day more.

.

The detailed view of the EPG information (with the 3 button enabled) shows an altered appearance of the EPG window.

This displays the program title. Detailed information of the TV broadcast is displayed with the **1** button. The following figure shows the expanded view.

Note:
Sometimes it may happen that in the detailed EPG information to the message "No Information" or "No Description" will appear. Often, however, more information is available, to press the **1** button and other contents are displayed.

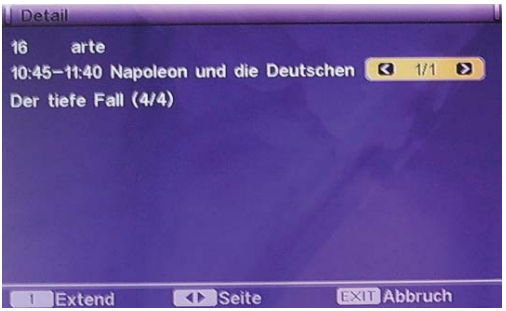

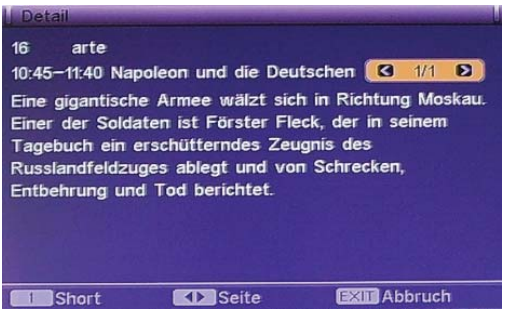
Detail
16 arte
10:45–11:40 Napoleon und die Deutschen
1/1
Eine gigantische Armee wälzt sich in Richtung Moskau. Einer der Soldaten ist Förster Fleck, der in seinem Tagebuch ein erschütterndes Zeugnis des Russlandfeldzuges ablegt und von Schrecken, Entbehrung und Tod berichtet.
1 Short
Seite
EXIT Abbruch

English

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

DVB-T Setup

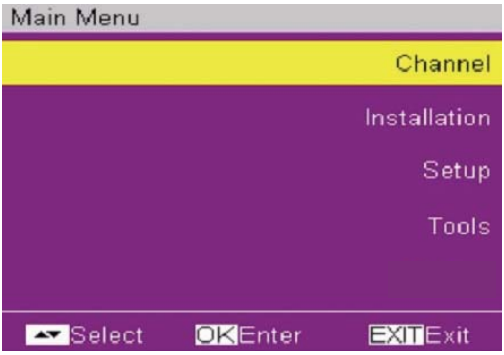

Press **SETUP** key to brows the Main Menu which includes 5 submenu items on the screen:

- Channel
- Installation
- Setup
- Tools

Press ▲/▼ buttons to select a menu item, then **OK** button to confirm it, or press ◄/► button to choose a functional option, then press **EXIT** to return to the upper-level menu.

Note:

1. The four direction buttons (▲/▼/◄/►), **OK** and **EXIT** button usually have the same functions in menus at all levels.
2. Certain menu option should be operated according to the navigation hints displayed on the screen.
3. Color buttons refer to different function operations in different menu.

At Channel option, press **OK**, then the submenu containing 6 options shall be displayed on the screen:

Channel

- TV Channel List
- Radio Channel List
- Delete All Favorites
- Delete All
- Group rename

TV Channel List

- Use ▲/▼ button to choose a channel, and press OK to confirm.
- Use ◄/► button to shift favorite channels (Note: Only when favorite channels have been set).
- Numeric **1** (Edit) button: Use this button to edit the channels, such as Favor, Lock and Skip etc.
- Numeric **2** (Find) button: Used to search for a particular channel by inputting the channel name or number.
- Numeric **3** (Sort) button : sort the channel orders in five ways: Default, Name (A-Z), Name (Z-A), FTA and Lock.
- Numeric **4** (Move) button : Used to move a channel to an expected place with ▲/▼ button, then press OK to confirm.
- Press **PgUp/ PgDn** to turn over the page down or up and browse the list. There are not less than 600 channels stored.
- **SETUP** or **EXIT** button: Used to quit current interface.

English

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Regarding the operation of Channel Edit:
When press **OK** button or Numeric 1 (Edit) button after accessing one channel, the following operating interface will appear. Please follow the relevant instruction for the operation:

- **OK** (Select) button: use this button to choose the channels to be edited one by one.
- (All) button: Choose all the channels to be edited at one time.
- **(FAV)** button: Set the chosen channels as your Favorites which can be sorted into 8 groups.
- **2**—(Lock) button: Lock or unlock a channel (program).
- **3**—(Skip) button: Set one channel to be skipped over when look through the list by pressing ▲/▼ button.
- **4**—(Delete) button: Delete the chosen program (Channel).
- **5**—(Rename): Rename the chosen program (Channel).
- ◄/►（Group）button: These two buttons function only when Favorite channels are already set, and used to shift from one Favorite group to another.
- **PgUp/ PgDn** button: Used to turn over the page down or up and browse the list. There are no less than 600 channels stored.
- **SETUP** or **EXIT** button: Press either button to quit current interface.

Radio Channel List
Refer to the operation of TV Channel List for more information.

Delete All Favorites
Press **OK** to get to this setup option, then delete all favorite TV channels and radio channels that have been edited following the navigation guidance on the screen.

Delete All
Press **OK** to get to this setting, where all stored TV and radio channels can be deleted following on the screen.

English

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Move to Installation and press **OK**, then a submenu shall be popped up which includes three options:

- Auto Scan
- Channel Scan

Auto Scan

Scan Mode: Free (scan all free channels), All (scan all channels including free and paid ones);
Search: Press **OK** to display Scan box and conduct auto scan, or press **SETUP** or **EXIT** to quit. The scan box indicates the scan process by percentage of completion; On the top there is details about Scan Band, Frequency, Demodulation mode, Channel No, Transmission mode and Guard Interval etc.; Below are the scanned TV channels and radio channels displayed in two columns.

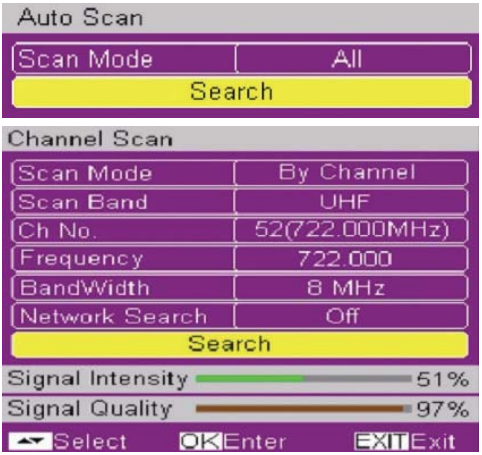

Channel Scan

- Scan Mode: By Channel and By Frequency. Either alternative shall be fine for scan.
- Scan Band: VHF/ UHF available.
- Ch No. : Channel 5~12 (VHF), and Channel 21~69 (UHF)
- Frequency: 174~230 MHz (VHF), 470~862 MHz (UHF) are available. (The frequency system can be set automatically according to different regions, and the actual frequency point should be referred to the practice).
- Band Width: There are three options: 6 MHz, 7 MHz, and 8 MHz.
- Search: Move the cursor here and press **OK**, then a information box shall appear indicating the scanning process. Pressing Exit allows you to cancel scan and quit current interface. The scan process box shows the progress of scan by percentage of completion; On the top there is detail about Scan Band, Frequency, Demodulation modes, Channel No, Transmission mode and Guard Interval etc.; Below are the scanned TV channel list and radio channel list displayed in two columns.

Notes:

1. Only when Scan Mode is set to “By Channel”, can Scan Band and Ch No be ready for setup.
2. Only when Scan Mode is set to “ By Frequency”, can Frequency and Band Width be set.

English

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Configuration

When the cursor is at Setup, press **OK** to display its submenu containing 7 options:

- OSD Language
- TV System
- Region and Time
- Timer Setting
- OSD Setting
- Parental Lock

OSD Language

Get to OSD Language and press **OK** to start this setup. Select your desired OSD Language

TV System

- Display Mode:
  1. Auto
  2. PAL
  3. NTSC
- Aspect Ratio:
  1. 4:3 LB (Letter Box)
  2. 4:3 PS (Pan Scan)
  3. 16:9
- LCN mode:
  1. On
  2. Off

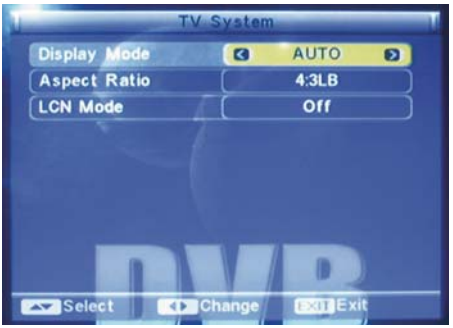

If LCN mode is chosen ON, the system shall automatically list the channels in a natural order according to the program stream; if Off is the alternative, the system shall list the channels in a routine order.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Configuration

Region and Time

- Region: France, Germany, Greek, Iran, Italy, Poland, Portugal, Russia, Spain, Sweden, United Kingdom, Vietnam, Argentina, Australia, Denmark, and Finland.
- GMT Usage:
  1. User Define
  2. By Region
  3. Off
- GMT Offset: Within the range of GMT+12:00~ GMT-11:30.
- Date. Press **OK** to start the setup, then use ◄/► button to move the cursor and the number buttons to enter the date value.

Once the setup is done press **OK** to confirm, the setup gets effective.

- Time: Press **OK** to start the setup, then use ◄/► button to move the cursor and the number buttons to enter the time value.

Once the setup is finished, press OK to confirm.

- Time Display: On/ Off.

Notes:

1. Only when the option GMT Usage is set to “User Define”, can GMT Offset be available to set;
2. Only when the option GMT Usage is set to “ Off”, can Date and Time be set.

OSD Setting

- Subtitle Display: Standard/ Teletext / Off
- OSD transparency: Off, 10%, 20%, 30%, 40% and 50%
- OSD Style: Here Style 1 and Style 2 are available for setting.
- Load Factory OSD Setting: Press **OK** to load the default OSD settings.

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Tools

Move here and press **OK**, then a submenu will be brought up including three options:

- Receiver Information
- Game
- Load Factory Default
- Software upgrade

Receiver Information

Move the cursor here and press **OK** to display the relevant information of current channel.

Game

- Snake: Press **OK** to get into Snake game.
- Othello: Press **OK** to get into Othello game.

Note:
Regarding the rules of games, refer to the hints displayed on the screen.

Load Factory Default

Press **OK** to load Factory Default settings following the screen guidance by choosing Yes and pressing **OK** again to confirm.
When this unit is used for the first time or has just been upgraded, be sure to perform this setting operation.

Note:
The initial password preset at the factory is "**3 3 3 0**".

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Troubleshooting DVB-T

Check the following guide for the possible cause of a problem before contacting service. Technical Support of Xoro/MAS:

- Tel.: +49 40 77 11 09 17
- Internet: www.xoro.de/support

Symptom	Correction
No DVB-T reception / serious distortion by mosaics or artefacts/ freeze pictures	• Switch the player into the DVB-T mode. • No DVB-T reception in your region. • Realign the antenna. Please pay attention to the direction of the antenna tower. • Please use an active indoor aerial or a roof antenna. • Retry the Auto Scan. • The HSD 7799 can only receive SD/MPEG2 Broadcasts. HD MPEG4 is not supported
No power	• Plug the power cord into the outlet tightly and turn on the power.
Can not scan programs	• Adjust the antenna • Refer settings for searching
No picture / no coloured pictures	• Control the connection to the TV set. • Control the video output mode in the setup.
Remote control does not work	• Change the batteries. • Operate within normal range (max. 5 meters, 30 °) • The sensor is pointed to by bright light.
No sound	• Cancel Mute • Increase volume • Pay attention to connection to TV set or amplifier. • Cancel Sleep timer
Audio / Subtitle without function or can no choose	• Change audio track (press **AUDIO** button) • Change subtitle track (press **SUB-T** button) • Other audio track is not supported • Subtitles are not supported
No sound during playback	• Please control the sound track of the video file • AC3 sounds can not playback

English

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Specification

General Data

Power Inlet	AC 100-240 V with 50/60Hz DC 9 V 1,5 A via AC/DC adapter
Consumption	< 14Watt
Dimension	240x45 x180mm
Weight (Main Unit)	0.95kg
Weight (Main Unit, RC, PSU)	1.30kg

Battery

Rechargeable	Lithium-Polymer
Duration Time	above 2 hours by DVD/DVB-T

Screen

Size	9” (22.8 cm) TFT Display
Resolution	800 x 480 with 16:9 Aspect Ratio
Backlight	LED

DVD-Player

Disc Size	12cm/8cm
Format	DVD-Video/Audio-CD/DVD ROM, VCD, SVCD
Files	AVI, MPG, JPG, MP3
Codec (max. 720x576)	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP)

DVB-T Receiver

Input Frequency	170-230MHz, 470-862MHz
Bandwidth	6,7 and 8 MHz
Video Decoding:	ISO/IEC13818-2 MPEG2
Video Resolution:	PAL 720 × 576 / NTSC
Audio Decoding:	ISO 111723

Operation Condition

Temperature	0 - 40° C
Humidity	5 - 85% (non condensation)

English

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Limited Warranty

In case the products delivered are not free from defects in material or workmanship, MAS Elektronik AG has the right to either repair or replace the defective product at its choice. MAS Elektronik AG manufactures and repairs goods using components which are new or equivalent to new in accordance with industry standards and practice. The warranty for wearing parts (e.g. rechargeable batteries) is limited to 6 months.

In case the device is equipped with internal data storage (e.g. hard disc drive, Flash drive), the customer is responsible to backup his data before sending the device. MAS Elektronik AG is not liable for any data loss on returned devices. MAS Elektronik AG reserves the right to reset returned devices to factory defaults. Please note your personal settings for this reason.

MAS Elektronik AG is not liable for any accessories not belonging to original package content such as DVDs, hard disc drives, Flash storage devices, batteries, etc.

This limited warranty covers the warranty requirements set by authorities in your country.

This limited warranty only is valid in the coThis limited warranty does not cover finishes, accessories or batteries, nor does it cover damage resulting from accident, misuse, abuse, dirt, water, battery leakage, tampering, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies. This limited warranty does not cover damages resulting from firmware upgrades. Only in case of firmware upgrades needed to add functions promised at time of purchase, such damages are covered by this limited warranty. For a correct and frictionless completion of warranty or repairs you need a RMA No. You may obtain a RMA on the internet at www.mas.de/FAQ or by telephone.
Please send the device in its original packing material, all standard accessories and a copy of the invoice, a description of defect and the RMA No. to following address. Please note the RMA number clear and in large numbers on the outer package.

MAS Elektronik AG
Pollhornbogen 19
21107 Hamburg
Germany

Support
e-mail: support@ersservice.de
Hotline: +49 (0) 40 - 77 11 09 - 17
Fax: +49 (0) 40 - 76 73 35 - 15

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals

FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

XORO by MAS Elektronik AG

Pollhornbogen 19
21107 Hamburg
Deutschland

Tel: + 49(040) 77 11 09 17
Fax: + 49(040) 76 73 35 15

xoro@mas.de
www.xoro.de

DE V1
ENG V1
FS: 12361

Downloaded From Disc-Player.com Xoro Manuals